Max Zoom™

Owner/Operator Manual

Models

991085 – Max Zoom 48
991086 – Max Zoom 52
991087 – Max Zoom 60

GB ENGLISH

F FRANÇAIS

04276000A 10/10
Printed in USA

TABLE OF CONTENTS

Safety 4
Assembly 10
Controls and Features 11
Operation 12
Maintenance Schedule 17
Service and Adjustments 18
Storage 30
Accessories 30
Service Parts 30
Specifications 31
Warranty 32

INTRODUCTION

NON-ENGLISH MANUALS



Manuals in languages other than English may be obtained from your Dealer. Visit your dealer or www.ariens.com for a list of languages available for your equipment.

Manuals printed in languages other than English are also available as a free download on our website:

http://www.ariens.com

MANUALES EN IDIOMAS DIFERENTES DEL INGLES



Puede obtener manuales en idiomas diferentes del inglés en su distribuidor. Visite a su distribuidor o vaya a www.ariens.com para obtener una lista de idiomas disponibles para su equipo.

También puede imprimir manuales en idiomas diferentes del inglés descargándolos gratuitamente de nuestra página Web:

http://www.ariens.com

MANUELS NON ANGLAIS



Des manuels dans différentes langues sont disponibles chez votre revendeur. Rendez-vous chez votre revendeur ou allez sur le site www.ariens.com pour consulter la liste des langues disponibles pour votre équipement.

Les manuels imprimés dans des langues différentes de l'anglais sont également disponibles en téléchargement gratuit sur notre site Web :

http://www.ariens.com

THE MANUAL

Before operation of unit, carefully and completely read your manuals. The contents will provide you with an understanding of safety instructions and controls during normal operation and maintenance.

All reference to left, right, front, or rear are given from operator sitting in the operation position and facing the direction of forward travel.

ENGINE MANUAL

The engine on this unit is covered by a separate manual specific to the engine. This manual is included in the literature package that shipped with the unit. Refer to this manual for engine service recommendations. If the engine manual is not available, contact the engine manufacturer for a replacement manual.

SERVICE AND REPLACEMENT PARTS

When ordering publications, replacement parts, or making service inquiries, know the Model and Serial numbers of your unit and engine.

Numbers are located on the product registration form in the literature package. They are printed on a serial number label, located on the frame of your unit (Figure 1).

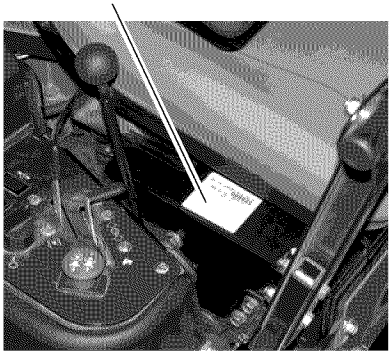

Figure 1 OF4300

• Record Unit Model and Serial numbers here.

• Record Engine Model and Serial numbers here.

PRODUCT REGISTRATION

The Ariens dealer must register the product at the time of purchase. Registering the product will help the company process warranty claims or contact you with the latest service information. All claims meeting requirements during the limited warranty period will be honored, whether or not the product registration card is returned. Keep a proof of purchase if you do not register your unit.

Customer Note: If the Dealer does not register your product, please fill out, sign and return the product registration card to Ariens or go to www.ariens.com on the internet.

UNAUTHORIZED REPLACEMENT PARTS

Use only Ariens replacement parts. The replacement of any part on this equipment with anything other than an Ariens authorized replacement part may adversely affect the performance, durability, and safety of this unit and may void the warranty. Ariens disclaims liability for any claims or damages, whether regarding warranty, property damage, personal injury or death arising out of the use of unauthorized replacement parts.

NOTE: To locate your nearest Ariens Dealer, go to www.ariens.com.

DISCLAIMER

Ariens reserves the right to discontinue, change, and improve its products at any time without public notice or obligation to the purchaser. The descriptions and specifications contained in this manual were in effect at printing. Equipment described within this manual may be optional. Some illustrations may not be applicable to your unit.

DEALER DELIVERY

Dealer should:

1. Test brakes after unit is assembled to be sure adjustment has not been disturbed in shipment (See *Parking Brake Interlock System* on page 12). Wheel brakes are properly adjusted at factory.
2. Check the safety interlock system to make sure that it is functioning properly. With operator on seat, unit must not start unless steering levers are in neutral (N) and Power Takeoff (PTO) is disengaged (Off). Engine must stop if operator leaves seat when steering levers are in any drive position or PTO is engaged (On). See *Safety Interlock System* on page 12.
3. Fill out Original Purchaser Registration Card and return the card to Ariens.
4. Explain Limited Warranty Policy.
5. Explain recommended lubrication and maintenance. Advise customer on adjustments. Instruct customer on controls and operation of unit. Discuss and emphasize the Safety Precautions. Give customer Owner/Operator, Parts, and Engine Manuals. Advise customer to thoroughly read and understand them.

Customer Note: Your Dealer has been provided complete set-up and preparation instructions which must be completed prior to you taking delivery of this unit. The dealer is required to review important information in this manual with you before or upon delivery of the unit or attachment.

SAFETY

WARNING: This cutting machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the safety instructions in the manuals and on decals could result in serious injury or death.

Slopes are a major factor related to loss-of-control and tip-over accidents. Operation on all slopes requires extra caution.

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Never assume that children will remain where you last saw them.

Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive, handle with care.

Disengage attachment, stop unit and engine, remove key, engage parking brake, and allow moving parts to stop before leaving operator's position.

OL1253

SAFETY ALERT SYMBOL

These are safety alert symbols. They mean:

•ATTENTION!

•YOUR SAFETY IS INVOLVED!

OL3900

When you see this symbol:

•BECOME ALERT!

•OBEY THE MESSAGE!

SIGNAL WORDS

The safety alert symbols above and signal words below are used on decals and in this manual.

Read and understand all safety messages.

DANGER: IMMINENTLY HAZARDOUS SITUATION! If not avoided, WILL RESULT in death or serious injury.

WARNING: POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATION! If not avoided, COULD RESULT in death or serious injury.

CAUTION: POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATION! If not avoided, MAY RESULT in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices.

NOTATIONS

NOTE: General reference information for proper operation and maintenance practices.

IMPORTANT: Specific procedures or information required to prevent damage to unit or attachment.

PRACTICES AND LAWS

Practice usual and customary safe working precautions, for the benefit of yourself and others. Understand and follow all safety messages. Be alert to unsafe conditions and the possibility of minor, moderate, or serious injury or death. Learn applicable rules and laws in your area, including those that may restrict the age of the operator.

REQUIRED OPERATOR TRAINING

Original purchaser of this unit was instructed by the seller on safe and proper operation. If unit is to be used by someone other than original purchaser (loaned, rented or sold), ALWAYS provide this manual and any needed safety training before operation.

SAFETY DECALS AND LOCATIONS

ALWAYS replace missing or damaged Safety Decals. Refer to Figure 2 for Safety Decal locations.

Figure 2

1. DANGER! TO AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH



OL1801

Read Owner/Operator Manual.

OL4370

Keep children and others away from unit while operating.

OL0910

Never direct discharge toward other people. Thrown objects can cause injury. Remove objects that could be thrown by the blade.

OL4460

Look down and behind before and while backing.

OL4470

Keep children out of work area and under watchful care of a responsible adult.

OL4480

NEVER CARRY CHILDREN.

OL4450

Go up and down slopes, not across.

DO NOT operate on slopes over 10°.

- If machine stops going uphill, stop blade and back down slowly.
- Avoid sudden turns.
- Keep safety devices (guards, shields, switches, etc.) in place and working.
- Check interlock system per manual before use.
- Understand location and function of all controls.
- Never allow operation by untrained persons.

2. DANGER! ROTATING PARTS

OL3030

Always keep feet and hands away from rotating parts.

OL0910

Always stand clear of discharge area. Do not direct discharge toward other people.

OL3292

Keep people away from unit while operating.

OL4010

Shut off engine, remove key, read manual before you adjust or repair unit.

OL4420

NO STEP! Always keep feet away from rotating parts.

3. WARNING!

Do not operate mower unless guards are in operating position or bagger is attached.

OL4430

Always stand clear of discharge area.


OL3320

Do not operate mower unless bagger is attached or guards are in operating position.

4. HOT SURFACES!

OS0731

DO NOT touch parts which are hot from operation. ALWAYS allow parts to cool.

5. ROTATING PARTS

OF3450

AVOID INJURY. Stay clear of rotating parts.

6. DANGER!

OL4730

AVOID INJURY. Stay clear of rotating parts.

7.DANGER!

Keep hands and feet away.

8.CAUTION !

No Smoking



Fill fuel tank to bottom of neck - MAXIMUM.

WARNING: Over Filling may cause severe damage to evaporative system!

- Never fill fuel tank when engine is running, hot or unit is indoors. Never overfill fuel tank.
- Replace fuel cap securely and clean up spilled fuel.

EMISSION CONTROL SYSTEM

This equipment and/or its engine may include exhaust and evaporative emissions control system components required to meet U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and/or California Air Resources Board (CARB) regulations. Tampering with emission controls and components by unauthorized personnel may result in severe fines or penalties. Emission controls and components can only be adjusted by an Ariens Company dealer or an authorized engine manufacturer's service center. Contact your Ariens Company Equipment Retailer concerning emission controls and component questions.

SAFETY RULES

Read, understand, and follow all safety practices in Owner/Operator Manual before beginning assembly. Failure to follow instructions could result in personal injury and/or damage to unit.

ALWAYS remove key and/or wire from spark plug before assembly. Unintentional engine start up can cause death or serious injury.

Complete a walk around inspection of unit and work area to understand:

• Work area • Your unit • All safety decals

Determine which attachments are needed and can be used safely.

Inspect unit before each use for: missing or damaged decals and shields, correctly operating safety interlock system, and deterioration of grass catchers. Replace or repair as needed.

ALWAYS check overhead and side clearances carefully before operation. ALWAYS be aware of traffic when operating along streets or curbs.

Keep children and people away.

Keep children out of work area and under watchful care of a responsible adult.

Keep area of operation clear of all toys, pets, and debris. Thrown objects can cause injury.

Check for weak spots on docks, ramps or floors. Avoid uneven work areas and rough terrain. Stay alert for hidden hazards or traffic.

DO NOT operate near drop-offs, ditches, or embankments. Unit can suddenly turn over if a wheel is over the edge of a cliff or ditch, or if an edge caves in.

Data indicates that operators, age 60 and above, are involved in a larger percentage of riding mower related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.

Read the entire Owner/Operator manual and other training material. If the operator or the mechanic cannot read the manual, it is the owner's responsibility to explain it to them. Only the user can prevent and is responsible for accidents or injuries occurring to themselves, other people or property.

Only trained adults may operate or service unit. Training includes actual operation.

Local regulations may restrict the age of the operator.

NEVER allow children to operate or play on or near unit. Be alert and shut off unit if children enter area.

NEVER operate unit after or during the use of medication, drugs or alcohol. Safe operation requires your complete and unimpaired attention at all times.

DO NOT wear loose clothing or jewelry and tie back hair that may get caught in rotating parts.

Wear adequate outer garments.

NEVER wear open sandals or canvas shoes during operation. Wear adequate safety gear, protective gloves and footwear.

Wear proper footwear to improve footing on slippery surfaces.

Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating mower.

Moving parts can cut or amputate fingers or a hand. Wrap blade(s) or wear gloves to service. On multiblade mowers, rotation of one blade will cause all blades to rotate.

NEVER place your hands or any part of your body or clothing inside or near any moving part while unit is running.

ALWAYS keep hands and feet away from all rotating parts during operation. Rotating parts can cut off body parts.

ALWAYS keep body and hands away from pin holes or nozzles which eject hydraulic fluid under pressure.

DO NOT touch parts which are hot. Allow parts to cool.

ALWAYS keep hands and feet away from all pinch points.

Fumes from the engine exhaust can cause death or serious injury. DO NOT run engine in an enclosed area. Always provide good ventilation.

Read, understand, and follow all instructions in the manual and on the machine before starting. Understand:

- How to operate all controls
- The functions of all controls
- How to STOP in an Emergency
- Braking and steering characteristics
- Turning radius and clearances

Keep safety devices or guards in place and functioning properly. NEVER modify or remove safety devices.

Do not operate without either entire grass catcher or the discharge guard in place.

Stop engine before removing grass catcher or unclogging chute.

Ensure Safety Interlock System is functioning properly. DO NOT operate unit if safety interlock is damaged or disabled.

Start and operate unit only when seated in operator's position. Steering control levers must be in neutral, PTO disengaged and parking brake set when starting engine.

Use care when approaching blind corners, shrubs, trees or other objects that may obscure vision.

Dust, smoke, fog, etc. can reduce vision and cause an accident. Mow only in daylight or good artificial light.

Avoid slippery surfaces. Always be sure of your footing.

DO NOT mow on wet grass. Reduced traction could cause sliding and effect the machine's stability.

Watch for traffic when operating near or crossing roadways.

Never carry passengers.

DO NOT try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.

Never direct discharge towards persons or property that may be injured or damaged by thrown objects. Use extreme caution on gravel surfaces.

Always stand clear of the discharge area.

ALWAYS disengage PTO, stop unit and engine, remove key, engage parking brake and allow moving parts to stop before leaving operator's position.

Never engage PTO while raising attachment or when attachment is in raised position.

DO NOT operate at too fast a rate. DO NOT change engine governor settings or over-speed engine. Slow down before turning.

DO NOT operate in reverse unless absolutely necessary. ALWAYS look down and behind before and while backing.

Stop and inspect equipment if you strike an object or if there is an unusual vibration. Repair, if necessary, before restarting. Never make adjustments or repairs with the engine running.

Mower blades are sharp and can cut you. Wrap the blade(s) or wear gloves, and use extra caution when servicing them. NEVER weld or straighten mower blades.

Rotation of one blade may cause rotation of the other blades.

Take all possible precautions when leaving unit unattended. Shut off engine. Remove wire from spark plug and secure it away from spark plug.

ALWAYS remove key to prevent unauthorized use.

Know the weight of loads. Limit loads to those you can safely control and the unit can safely handle.

Disengage PTO when attachment is not in use. ALWAYS turn off power to attachment when travelling, crossing driveways, etc.

Mow up and down slopes, not across them.

DO NOT operate on slopes of more than 17 degrees.

Operation on slopes may lead to loss of steering control. When operating on slopes be prepared to react to an emergency situation:

- Return steering levers to neutral position.
- Immediately set parking brake.
- Turn off PTO and engine.

Keep all movements on the slope *slow* and *gradual*. Do not make sudden changes in speed or direction.

Avoid starting or stopping on the slope. If tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly *straight* down the slope.

If you cannot back up a slope or you feel uneasy on it, do not mow it.

DO NOT park on slopes unless necessary. When parking on slope always chock or block wheels. Always set parking brake.

Use a slow speed. Tires may lose traction on slopes even though the brakes are functioning properly.

Do not bypass transmission when on a slope.

Tow only with a machine that has a hitch designed for towing. Do not attach towed equipment except at the hitch point.

Follow the manufacturer's recommendations for weight limits for towed equipment and towing on slopes.

NEVER allow children or others in or on towed equipment.

On slopes, the weight of the towed equipment may cause loss of control.

Travel slowly and allow extra distance to stop.

Use extra care when loading or unloading unit onto trailer or truck.

Secure unit chassis to transport vehicle. NEVER secure from rods or linkages that could be damaged.

DO NOT transport machine while engine is running.

ALWAYS turn off power to attachment and shut off fuel when transporting unit.

Keep unit free of debris. Clean up oil or fuel spills.

This product is equipped with an internal combustion type engine. DO NOT use unit on or near any unimproved, forest-covered or brush covered land unless exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local, state or federal laws. A spark arrester, if it is used, must be maintained in effective working order by operator.

Fuel is highly flammable and its vapors are explosive. Handle with care. Use only an approved gasoline container with an appropriately sized dispensing spout.

NO smoking, NO sparks, NO flames. ALWAYS allow engine to cool before servicing.

NEVER fill fuel tank when engine is running or hot from operation.

NEVER fill or drain fuel tank indoors.

Replace fuel cap securely and clean up spilled fuel.

Properly remove fuel before tipping unit.

Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.

When practical, remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment on a trailer with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.

Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.

If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately.

Avoid Electric Shock. Objects contacting both battery terminals at the same time may result in injury and unit damage. DO NOT reverse battery connections.

Reverse connections may result in sparks which can cause serious injury. Always connect positive (+) lead of charger to positive (+) terminal, and negative (-) lead to negative (-) terminal.

ALWAYS disconnect negative (-) cable FIRST and positive (+) cable SECOND. ALWAYS connect positive (+) cable FIRST, and negative (-) cable SECOND.

Explosive Gases from battery can cause death or serious injury. Poisonous battery fluid contains sulfuric acid and its contact with skin, eyes or clothing can cause severe chemical burns.

No flames, No sparks, No smoking near battery.

ALWAYS wear safety glasses and protective gear near battery. Use insulated tools.

DO NOT TIP battery beyond a 45° angle in any direction.

ALWAYS keep batteries out of reach of children.

Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.

ALWAYS block wheels and know all jack stands are strong and secure and will hold weight of unit during maintenance.

Release pressure slowly from components with stored energy.

NEVER attempt to make any adjustments to unit while engine is running (except where specifically recommended). Stop engine, remove key or spark plug wire and wait for all moving parts to stop before servicing or cleaning.

Check parking brake operation frequently. Adjust and service as required.

ALWAYS maintain unit in safe operating condition. Damaged or worn out muffler can cause fire or explosion.

Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.

NEVER store unit with fuel in fuel tank, inside a building where any ignition sources are present.

Shut off fuel and allow engine to cool completely before storing in closed area or covering unit.

Clean grass and debris from unit, especially from around muffler and engine, to help prevent fires.

For extended storage, shut off fuel and clean unit thoroughly. See engine manual for proper storage.

Lower cutting deck unless a positive mechanical lock is used.

Use only attachments or accessories designed for your unit.

Check all hardware at regular intervals, especially blade attachment bolts. Keep all hardware properly tightened.

Check attachment components frequently. If worn or damaged, replace with manufacturer's recommended parts.

ASSEMBLY

WARNING: AVOID INJURY. Read and understand entire *Safety* section before proceeding.

UNIT ASSEMBLY

Package Contents:

Unit, Mower Deck and Literature Pack

Preparation Checklist

Refer to the Owner/Operator manual as required.

1. Unpack Unit - Remove shrink wrap and packaging materials.
2. Remove Unit From Container - Open Bypass Valves (dump valves) (See *Moving the Unit with the Engine Off* on page 16).

   Push unit from container onto a level surface. Close the bypass valves.
3. Tires - See *Specifications* on page 31.

CAUTION: Avoid injury! Explosive separation of tire and rim parts is possible when they are serviced incorrectly:

- Do not attempt to mount a tire without the proper equipment and experience to perform the job.
- Do not inflate the tires above the recommended pressure.
- Do not weld or heat a wheel and tire assembly. Heat can cause an increase in air pressure resulting in an explosion. Welding can structurally weaken or deform the wheel.
- Do not stand in front or over the tire assembly when inflating. Use a clip-on chuck and extension hose long enough to allow you to stand to one side.

4. Seat - See *Seat Adjustments* on page 13 and *Service Position* on page 18.
5. Position Steering Levers - Remove eccentric spacers and rotate steering levers to the operating position. Reinstall spacers. Tighten hardware securely. See *Aligning the Steering Levers (Figure 14)* on page 23.

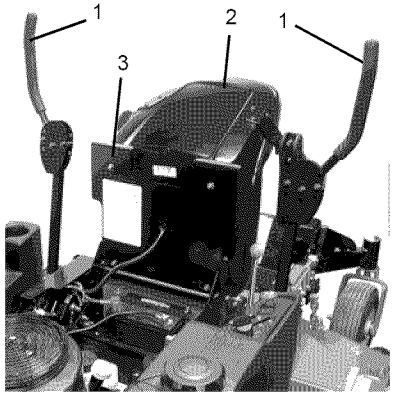

1. Steering Levers
2. Seat
3. Mounting Hardware

Figure 3 OF4110

6. Battery - Remove battery from unit and charge (See *Battery* on page 21).
7. Check Engine Crankcase - Check and add oil if needed. See Engine Manual for specifications.
8. Fill Engine Fuel Tank - Fill fuel tank. DO NOT OVERFILL! See *Filling Fuel Tank* on page 14.

NOTE: See engine manual for fuel type.

9. Hardware - Check for loose hardware.

10. Check Safety Interlock System - Check to see that the interlock system operates correctly (See *Safety Interlock System* on page 12).

> **WARNING:** FAILURE OF INTERLOCK together with improper operation can result in severe personal injury.

11. Lubrication - Lubricate all fittings per maintenance label under seat and check hydrostat oil level (See *Lubricate Unit* on page 22).
12. **On 60-inch Decks:** Remove the discharge chute from the transport position and place the discharge chute in the operating position.
13. Level Deck - Check unit to ensure deck level set at factory has been maintained (See *Leveling the Mower Deck* on page 28).
14. Check Function of all Controls - Ensure unit runs and performs properly.

> **WARNING:** FAILURE OF CONTROLS could result in death or serious injury.

CONTROLS AND FEATURES

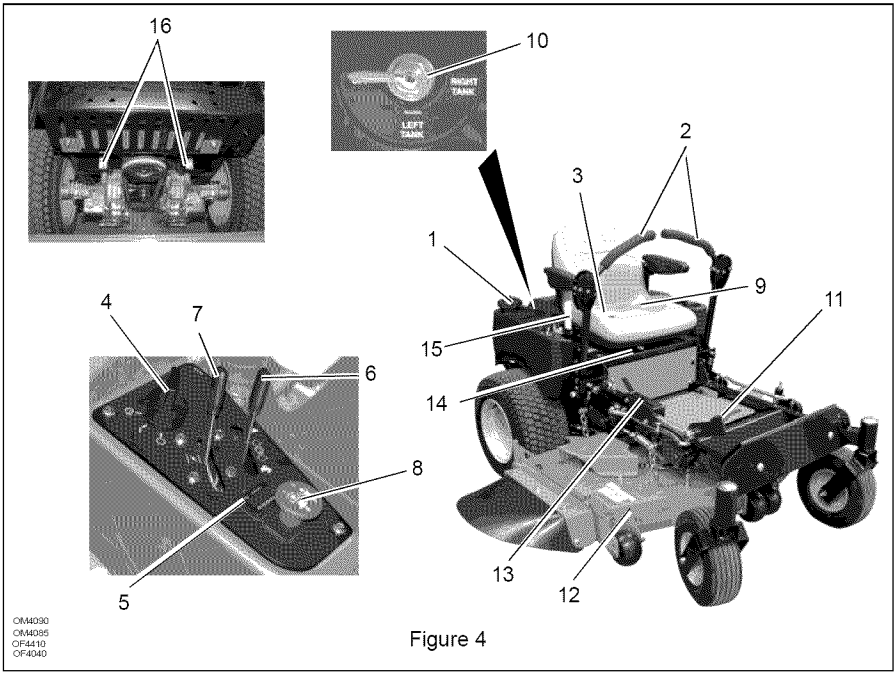

Figure 4

1. Fuel Tanks and Caps
2. Steering Levers
3. Hydraulic Oil Reservoir
4. Ignition Switch
5. Hour Meter
6. Throttle Lever
7. Choke Control
8. Power Take Off (PTO) Switch
9. Battery
10. Fuel Shut Off Valve
11. Mower Lift Pedal
12. Mower Deck
13. Mower Lift Lock
14. Seat Adjustment Lever
15. Parking Brake
16. Bypass Valve Lever

OPERATION

WARNING: AVOID INJURY. Read and understand entire *Safety* section before proceeding.

CONTROLS AND FEATURES

See Figure 4 for Controls and Features locations.

Safety Interlock System

WARNING: Safety interlock system failure and improper operation of unit can result in death or serious injury. Test this system each time the unit is operated. If this system does not function as described, do not operate until repairs are made.

Perform the following tests to ensure the safety interlock system is working properly. If the unit does not perform as stated, contact your Ariens dealer for repairs.

NOTE: When the parking brake is engaged, the steering levers are locked in neutral.

Test	Steering Levers	PTO	Parking Brake	Engine
STARTING INTERLOCK				
1	Neutral	Off	Engaged	Starts
2	Neutral	On	Engaged	Doesn't Start
3	Neutral	Off	Dis-engaged	Doesn't Start
OPERATING INTERLOCK (ENGINE ON)				
4*	Neutral	On	Engaged	Shuts Off
5*	Neutral	Off	Dis-engaged	Shuts Off
* Operator lifts off seat.				

Parking Brake Interlock System

With the parking brake engaged, the steering levers must be locked in neutral.

With the parking brake disengaged, the engine must not start and the engine must shut off if the operator leaves the seat.

Steering Levers

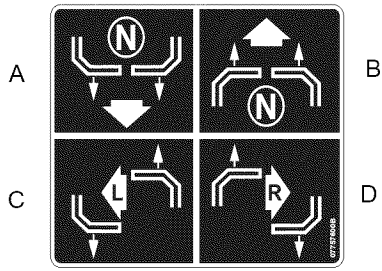

The steering levers control speed and direction. In addition, they will stop the unit.

A. For reverse travel, pull both steering control levers backward.
B. For straight forward travel, push both steering control levers forward.
C. To turn left, pull the left back or push the right steering control lever forward or a combination of both.
D. To turn right, pull the right back or push the left steering control lever forward or a combination of both.

To stop, return both steering levers to neutral.

NOTE: The steering controls are mechanically locked in neutral whenever the parking brake is engaged.

NOTE: Aggressive turning can scuff or damage lawns. ALWAYS keep both wheels rotating when making sharp turns. DO NOT make turns with inside wheel completely stopped. To obtain minimum turning radius, slowly reverse inside wheel while moving outside wheel slowly forward.

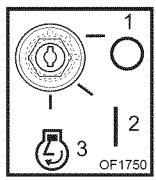

Ignition Switch

Operate the ignition switch with the removable key. The switch has three positions: Off (1), On (2) and Start (3). To start the engine, turn the key to Start, then release to On. To stop the engine, turn the key to Off.

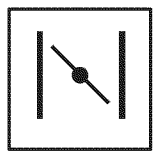

Choke Control

Push the choke lever forward to start a cold engine. Pull the choke lever to the rear when the engine gets warm.

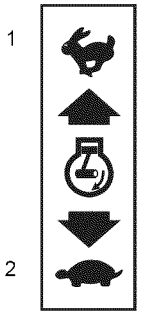

Throttle Lever

The throttle lever changes the engine speed. Move the throttle lever to Fast (1) to increase engine speed. Move the lever to Slow (2) to decrease engine speed.

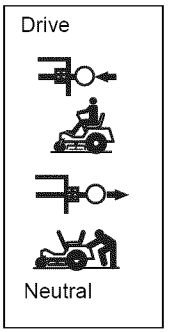

Bypass Valve Lever

Pull the lever back to set the pump in neutral and move the unit with the engine off.

Push the lever in to set the pump in the drive position and operate the unit.

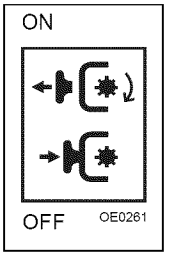

Power Take Off (PTO) Switch

Power take off (PTO) switch engages and disengages the mower blades.

Pull the power take off (PTO) switch to "On" position to engage mower blades.

Push the power take off (PTO) switch to "Off" position to disengage mower blades.

NOTE: The engine will not start unless the steering control levers are in the neutral position, the PTO switch is in the "Off" position and parking brake is set.

Mower Lift Pedal

Mower lift pedal raises and lowers mower deck for mowing or transport.

Transport:

Push mower lift pedal all the way forward until lift lock engages.

Cutting Height:

Put cutting height adjustment pin in desired hole. Push mower lift pedal forward and hold it while pushing down on the lift lock. Slowly lower mower lift pedal until deck lift contacts cutting height adjustment pin.

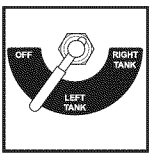

Fuel Shut-Off Valve

Use this valve to control fuel flow from left or right fuel tank.

Open the valve to operate the engine. Turn the valve to "Off" when storing or transporting the unit.

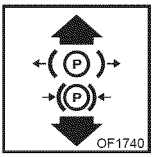

Parking Brake Lever

1. Pull lever up to engage parking brake.
2. Push lever down to disengage parking brake.

Seat Adjustments

WARNING: Make all seat adjustments with unit stationary, parking brake on and engine shut off.

To adjust seat forward or backward:

1. While seated, pull seat adjustment lever outward and slide seat into desired position.
2. Release lever and slide seat forward or back to lock seat into position.

Hour Meter

Press and release the toggle button to shift between different functions.

Press and hold the toggle button to reset the timer or clear a service message.

The hour meter has three functions:

Hour Meter: measures the amount of time the engine has been run. This time cannot be cleared.

Timer (TMR1): measures the time spent on individual jobs.

Press and hold the toggle button to reset the timer to zero. TMR1 will then start measuring engine run time until it is reset to zero again.

Service Alert (Chg Oil, Chg H Oil & Filter, SVC Airfilter): reminds operators of the maintenance interval for changing the engine oil, changing the hydraulic oil and filter and servicing the air filter.

The alert starts counting down two hours before the maintenance is due. The meter flashes the word, "Now," when it reaches the maintenance time.

Press and hold the toggle button to reset the maintenance clock to zero after perfoming the service.

NOTE: The hour meter is preprogrammed for the initial oil change at 25 hours and for 100 hours thereafter. The hour meter is programmed for the initial hydraulic oil and filter change at 75hours and for 400 hours thereafter.

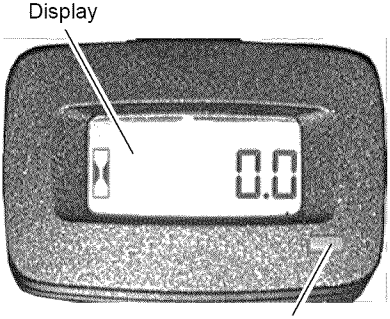

FILLING FUEL TANK

WARNING: AVOID INJURY. Read and understand entire *Safety* section before proceeding.

Add fuel to Fuel Tank as needed. See your Engine Manual for correct type and grade of fuel.

To add fuel to the fuel tank:

1. Clean fuel caps and surrounding area to prevent dust, dirt, and debris from entering fuel tanks.
2. Remove fuel caps.

IMPORTANT: Refer to Engine Manual for correct type and grade of fuel.

3. Fill fuel tank to the bottom of filler neck. See *Specifications* on page 31 for fuel tank capacity.

IMPORTANT: DO NOT OVERFILL! This equipment and/or its engine may include evaporative emissions control system components, required to meet EPA and/or CARB regulations, that will only function properly when the fuel tank has been filled to the recommended level. Overfilling may cause permanent damage to evaporative emissions control system components. Filling to the recommended level ensures a vapor gap required to allow for fuel expansion. Pay close attention while filling the fuel tank to ensure that the recommended fuel level inside the tank is not exceeded. Use a portable gasoline container with an appropriately sized dispensing spout when filling the tank. Do not use a funnel or other device that obstructs the view of the tank filling process.

4. Replace fuel cap and tighten.
5. ALWAYS clean up spilled fuel.

GASOLINE

IMPORTANT: ALWAYS use gasoline that meets the following guidelines:

- Clean, fresh gasoline.
- A minimum of 87 octane/87 AKI (91 RON). High altitude use may require a different octane. Consult your engine manual.
- Gasoline with up to 10% ethanol (gasohol) or up to 10% MTBE (methyl tertiary butyl ether) is acceptable.
- Use of any gasoline other than those approved above will void the engine warranty. If the pumps are not marked for the content of alcohol or ethers, check ethanol and MTBE levels with the fuel supplier.
- Do not modify the fuel system to use different fuels.
- Never mix oil and gasoline.

NOTE: All gasoline is not the same. If the engine experiences starting or performance problems after using a new gasoline, switch to a different fuel provider or fuel brand.

IMPORTANT: Excessively oxygenated or reformulated fuels (fuels blended with alcohols or ethers) can damage the fuel system or cause performance problems. If any undesirable operating problems occur, use a gasoline with a lower percentage of alcohol or ether.

Fuel Stabilizer

Gasoline left in the fuel system for extended periods without a stabilizer will deteriorate, resulting in gum deposits in the system. These deposits can damage the carburetor and the fuel hoses, filter and tank. Prevent deposits from forming in the fuel system during storage by adding a quality fuel stabilizer to the fuel. Follow the recommended mix ratio found on the fuel stabilizer container.

PRE-START

CAUTION: Make sure all hardware is tight, all safety devices are in place and all adjustments are made correctly.

1. Check Safety Interlock System

If this system does not function as described do not operate until repairs are made.

2. Check Air Cleaner

Check air filter for dirt. Clean as required. Follow Engine Manual Maintenance Schedule.

3. Check Engine Fuel and Crankcase Oil

Check and add fuel if required. Check that engine crankcase oil is full. Follow Engine Manual Maintenance Schedule.

4. Check Tire Pressure

See *Specifications* on page 31 for correct tire pressure.

5. Check Hydraulic Fluid Level

See *Check Hydraulic Fluid Level* on page 19.

6. Adjust Seat

Be sure all controls can be reached safely from operator's position.

7. Set Cutting Height

Make sure the deck is set to the correct cutting height.

STOPPING IN AN EMERGENCY

WARNING: Operating unit on slopes may lead to loss of steering control. When operating on slopes be prepared to react to an emergency situation.

1. Return steering levers to neutral position
2. Immediately set parking brake
3. Turn off PTO and engine

STARTING AND SHUT OFF

CAUTION: Read entire Owner/Operator Manual, Clutch Manual, and Engine Manual first. DO NOT attempt to start engine at this time.

To start the engine:

1. Make sure the steering levers are in neutral.
2. Put the PTO switch in the "Off" position.
3. Engage parking brake.
4. If the engine is cold, move the choke control to the "On" position. If the engine is warm or hot, do not use choke.
5. Move the throttle to 3/4 "Fast" position. See Engine Manual for detailed instructions.
6. Put the ignition key in the switch and turn it to the "Start" position.
7. As soon as the engine starts, release the key.
8. Move the choke control to the "Off" position from the "Choke" position. Wait until the engine is running smoothly before operation.

To stop the engine:

1. Bring the steering levers to neutral. Disengage the PTO and engage the parking brake.
2. Move the throttle lever to the "Slow" position.
3. Turn the ignition key to the "Off" position.

TO MOW WITH UNIT

Operate the unit only when seated in the operator's position.

1. Start the engine. Let the engine warm until it is running smoothly.
2. Release parking brake.

WARNING: Move the steering control levers slowly and keep the throttle control lever at slow speed until you learn how to operate the unit.

3. Bring the steering levers to neutral.
4. Slow the engine down to about 3/4 speed.
5. Turn ON the PTO switch to engage the mower.

IMPORTANT: Never engage the PTO if the mower is plugged with grass or other material. This may cause damage to the electric clutch.

6. Move throttle control to fast.
7. Move the steering levers forward to obtain a slow ground speed.
8. To disengage the mower, move the PTO switch to the "Off" position.
9. When you know how to operate the unit, select a speed appropriate to your mowing conditions.

PARKING

To park the unit:

1. Bring the steering levers to neutral. Turn off PTO.
2. Move the throttle lever to the "Slow" position.
3. Engage the parking brake.
4. Lower the attachment.
5. Turn the ignition key to the "Off" position and remove the key.

MOVING THE UNIT WITH THE ENGINE OFF

IMPORTANT: Never tow unit.

1. Shut OFF engine.
2. Place seat in the service position (See *Service Position* on page 18).
3. Pull the right and left bypass levers to the neutral position.

WARNING: Do not bypass transmission when on a slope.

4. Disengage parking brake.
5. Push unit to desired location.
6. Engage parking brake.
7. Push the right and left bypass levers to the drive position.

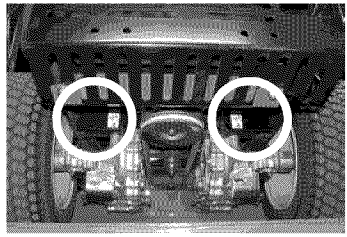

Push Lever In to Drive Position

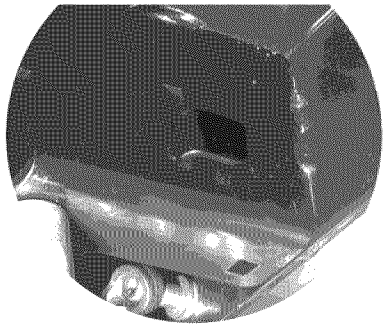

Pull Lever Out to the Neutral Position

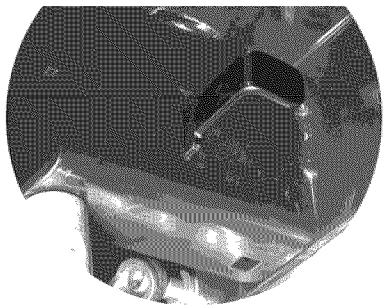

OF4105
OF4110

Figure 5

FOR BEST PERFORMANCE

Cut grass when it is dry.

Keep mower blades sharp.

Keep mower deck properly levelled.

Adjust anti-scalp rollers to prevent scalping.

Do not set height of cut too low. For very tall grass, mow twice.

Do not travel too fast.

Mow with the engine set at full throttle.

When mulching, only remove 1/3 of grass length per cutting. Do not cut more than 1 inch (2.54 cm) at any one time.

Discharge clippings into areas already cut.

Vary cutting pattern with each mowing.

Do not allow grass or debris to collect inside of mower deck. Clean after each use.

MAINTENANCE SCHEDULE

WARNING: AVOID INJURY. Read and understand entire *Safety* section before proceeding.

Proper maintenance can prolong the life of unit. The following charts show the recommended service schedule. More frequent service may be required due to working conditions (heavy loads, high ambient temperatures, dusty conditions, or airborne debris).

See the maintenance instructions in the Engine Manual for additional information.

Period	Service	Task
Each Use	Check Safety Interlock	**WARNING:** Safety interlock system failure and improper operation of unit can result in death or serious injury. Test this system each time the unit is operated. If this system does not function as described, do not operate until repairs are made. See *Safety Interlock System* on page 12.
	Check Parking Brake Interlock System	See *Parking Brake Interlock System* on page 12.
	Check Hydraulic Fluid	Check hydraulic oil level mark on cap/dipstick. Add 20W50 engine oil as needed. Do not overfill. See *Check Hydraulic Fluid Level* on page 19.
	Check Tires	See *Specifications* on page 31for correct tire pressure. **CAUTION:** Avoid injury! Explosive separation of tire and rim parts is possible when they are serviced incorrectly: • Do not attempt to mount a tire without the proper equipment and experience to perform the job. • Do not inflate the tires above the recommended pressure. • Do not weld or heat a wheel and tire assembly. Heat can cause an increase in air pressure resulting in an explosion. Welding can structurally weaken or deform the wheel. • Do not stand in front or over the tire assembly when inflating. Use a clip-on chuck and extension hose long enough to allow you to stand to one side.
	Clean Unit	Clean engine, battery, seat, mower deck, etc. of dirt and debris. Do not use solvents, hard cleaners, or abrasives. **IMPORTANT:** Do not spray the unit with water, especially when the unit is warm from operation. Water can seep into bearings and damage them. **NOTE:** Protect painted surfaces with automotive type wax.

Period	Service	Task
Each Use	Follow Engine Manual Maintenance Schedule	Perform scheduled engine maintenance. Refer to engine manual for detailed instructions.
Every 25 Hours	Check Mower Blades	Check mower blades for wear. Sharpen or replace as needed. See *Mower Blades* on page 20.
Every 50 Hours	Check Air FIlter	Check air filter for dirt. Clean as required. Follow Engine Manual for maintenance schedule.
	Lubricate Unit	Oil all pivot points and pin connections. Grease lube fittings. See *Lubricate Unit* on page 22.
	Check Brake Gap	Adjust gap if necessary. See *Adjusting the Parking Brake* on page 24.
Every 100 Hours	Clean Battery	Keep battery and its terminals clean. See *Clean Battery* on page 21.
	Check Fasteners	Check mower blade mounting hardware and all other fasteners. Replace missing or damaged fasteners. Tighten all nuts and bolts to their correct torque value.
	Check Belts	Replace worn or deteriorated belts. See *Replacing Mower Belts* on page 25 and *Replacing the Hydro Pump Belt* on page 26.
Every 400 Hours	Change Hydraulic Fluid and Filter*	Drain hydraulic fluid tank, replace hydraulic oil filter, refill system. See *Hydraulic Fluid* on page 19.

*Change hydraulic fluid and filter after the first 75 hours of operation and then every 400 hours.

SERVICE AND ADJUSTMENTS

Ariens Dealers will provide any service which may be required to keep your unit operating at peak efficiency. Should engine service be required, it can be obtained from a Ariens Dealer or the engine manufacturer's authorized service center.

WARNING: AVOID INJURY. Read and understand entire *Safety* section before proceeding.

CAUTION: HOT SURFACES may result in injury. DO NOT touch engine or drive parts which are hot from operation. Allow parts to cool before servicing.

SERVICE POSITION

1. Place unit on a flat level surface. ALWAYS stop engine. Ensure unit is secure and will not tip over. Strap and clamp onto lift if used.
2. Place steering levers in neutral and engage parking brake.
3. Remove wing knob.
4. Tip seat forward (Figure 6).

CAUTION: Be sure footing is secure to accomodate weight shift of seat when rotating it into service position.

5. When service is complete, lower seat and secure with wing knob or hex nut.

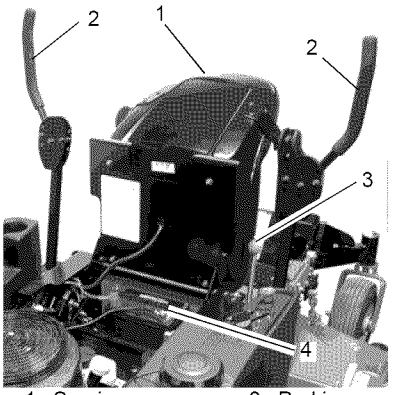

1. Service Position
2. Steering Levers
3. Parking Brake
4. Battery

Figure 6 OF4110

HYDRAULIC FLUID

WARNING: HYDRAULIC FLUID can result in severe burns. Fluid in hydraulic system can penetrate skin and result in serious injury or death.

Be sure to stop the engine before doing any work on hydraulic parts.

Keep body and hands away from pin holes or nozzles which expel hydraulic fluid when under pressure. Use paper or cardboard, not hands, to search for leaks.

Ensure all hydraulic fluid connections are tight and all hydraulic hoses and lines are in good condition before applying pressure to system.

FOREIGN FLUID INJECTED INTO BODY can result in gangrene. Fluid must be surgically removed within a few hours by a doctor familiar with this form of injury.

Check Hydraulic Fluid Level

Check the system with the unit cold and parked on a flat, level surface.

Then run the unit for about one minute and recheck the levels.

To Add Hydraulic Fluid:

1. Remove the cap from the expansion tank.
2. Fill the expansion tank with 20W-50 engine oil with an SL API classification until oil level reaches the cold fill line on the tank.
3. Install the expansion tank cap and then purge the system. See *Purging the Hydraulic System* on page 20.

The hydraulic fluid should be at the cold fill line of the expansion tank.

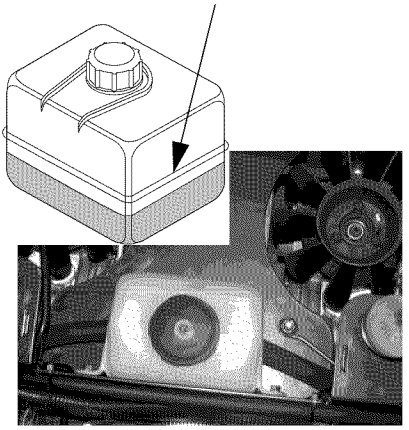

Figure 7

Change Hydraulic Fluid and Filter

NOTE: Change hydraulic fluid and filter after the first 75 hours of operation and then every 400 hours. Use 20W-50 engine oil with an SL API classification.

1. Place container under oil filter to catch oil.
2. Remove the filter guard and oil filter from the transaxle.
3. Remove the oil drain plug or fitting from the inlet port and allow the transaxle to drain completely.
4. Clean the filter mounting surface and then lubricate rubber gasket on new oil filter with clean hydraulic oil.
5. Spin new oil filter onto filter housing until it makes contact. Tighten oil filter another 3/4 turn.
6. Install the filter guards removed in step 2. Tighten the mounting screws to 65 lbf-in (7.3 N•m).

7. Fill with 20W-50 engine oil with an SL API classification until oil appears at the bottom of the drain plug (about 2 quarts per transaxle). Install the drain plug and tighten it to 180 lbf-in (20.3 N•m).
8. Repeat steps 1–7 for the other transaxle.
9. Follow the instructions in *To Add Hydraulic Fluid:* on page 19.

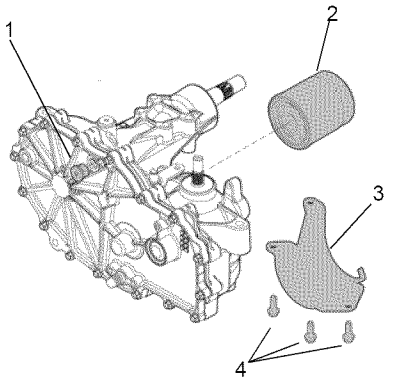

1. Drain Plug
2. Oil Filter
3. Filter Guard
4. Mounting Hardware

Figure 8

Purging the Hydraulic System

WARNING: This adjustment requires operating the engine. Use extreme care to avoid contact with moving parts and hot surfaces. Be sure rear of unit is well supported and secure before starting engine.

1. With the unit up to and facing a wall, jack up the unit so that both drive wheels are off the ground.
2. Disengage the parking brake and put the transaxle bypass levers in the neutral position. See *Moving the Unit with the Engine Off* on page 16.
3. Start the engine and slowly move the steering levers in forward and reverse five or six times.
4. Stop the engine and put the transaxle bypass levers in the drive position. See *Moving the Unit with the Engine Off* on page 16.
5. Start the engine and slowly move the steering levers in forward and reverse five or six times.
6. Stop the engine, check the oil level and add oil as needed.
7. Repeat steps 2–6 until the transaxles operate smoothly in forward and reverse at normal speeds without excessive noise.

MOWER BLADES

Remove

CAUTION: Use sturdy gloves or padding to protect hands when working with mower blades.

1. Turn the engine off. Remove the ignition key. Remove the ignition wire from the spark plugs.
2. Remove the bolts, cup washer, and blades from the spindle shafts.

Replace

1. Put the blades, cup washers, and the bolts back on the spindle shafts.
2. Tighten the bolts to a torque of 115-160 lbf-ft (156-217 N•m).
3. Replace the ignition wire on the spark plugs.

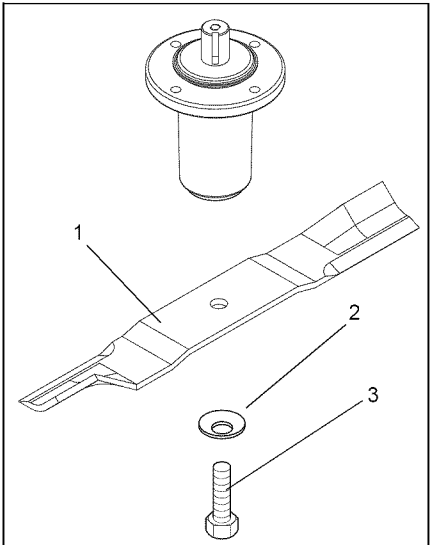

1. Blade
2. Cup Washer
3. Bolt

Figure 9

Sharpen the Mower Blades

CAUTION: DO NOT sharpen mower blades while on unit. An unbalanced mower blade will cause excessive vibration and eventual damage to unit. Check mower blade balance before reinstalling blades.

NEVER weld or straighten bent blades.

1. Remove mower blade from unit.

Discard mower blade if:

- More than 1/2 in. (1.27 cm) of metal is removed.
- Air lifts become eroded.
- Blade is bent or broken.

2. Sharpen mower blade by removing an equal amount of material from each end of mower blade. DO NOT change angle of cutting edge or round the corner of the mower blade.
3. Check mower blade balance.

   Slide mower blade on an unthreaded bolt. A balanced blade should remain in a horizontal position. If either end of mower blade moves downward, sharpen the heavy end until blade is balanced.
4. Install mower blade(s) on unit.
5. Tighten the bolts to a torque of 115-160 lbf-ft (156-217 N•m).

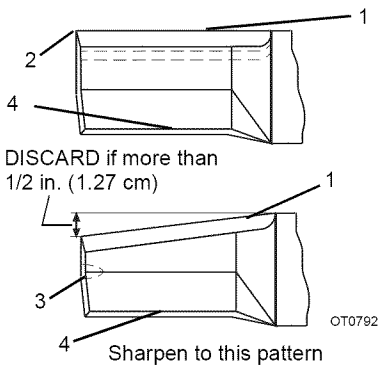

Figure 10

BATTERY

WARNING: AVOID INJURY. Read and understand entire *Safety* section before proceeding.

WARNING: Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.

Unit comes equipped with a maintenance-free battery that requires no regular maintenance except cleaning the terminals.

Remove Battery

1. Shut OFF engine. Engage parking brake. Remove the ignition key.
2. Place seat in the service position (See *Maintenance Schedule* on page 17).
3. Disconnect cables from battery (negative, then positive) (Figure 11).
4. Remove hold down and remove battery.

Replace Battery

1. Replace battery and secure with battery hold down.
2. Reconnect cables to battery (positive, then negative). Position boot over positive terminal.
3. Return seat to operating position.

Clean Battery

Keep battery and its terminals clean. Inspect every 100 operating hours or monthly for best performance.

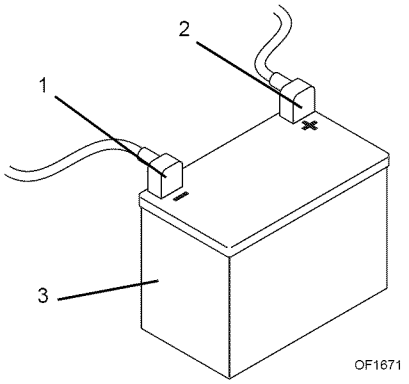

1. Negative terminal
2. Positive terminal
3. Battery

Figure 11

1. Remove battery from unit. See *Remove Battery* on page 21.
2. Clean terminals and battery cable ends with wire brush.
3. Coat terminals with dielectric grease or petroleum jelly.
4. Replace battery. See *Replace Battery* on page 21.

Charging the Battery

Battery Electrolyte First Aid

Follow First Aid directions for contact with battery fluid.

- External Contact: Flush with water.
- Eyes: Flush with water for at least 15 minutes and get medical attention immediately!
- Internal Contact: Drink large quantities of water. Follow with Milk of Magnesia, beaten egg or vegetable oil. Get medical attention immediately!

In case of internal contact, DO NOT induce vomiting!

IMPORTANT: DO NOT fast charge. Charging at a higher rate will damage or destroy battery. ONLY use an automatic charger designed for use with your battery.

ALWAYS follow information provided on battery by battery manufacturer. Contact battery manufacturer for extensive instructions to charge battery.

1. Remove battery from unit. See *Remove Battery* on page 21.
2. Place battery on bench or other well-ventilated place.
3. Connect positive (+) lead of charger to positive (+) terminal, and negative (–) lead to negative (–) terminal.
4. Charge battery according to charger and battery manufacturers' instructions.
5. Replace battery. See *Replace Battery* on page 21.

Jump-Starting

Ariens does not recommend jump-starting your unit. Jump-starting can damage engine and electrical system components. See your engine manual for more detailed information.

LUBRICATE UNIT

Apply oil at all pivot points and pin connections.

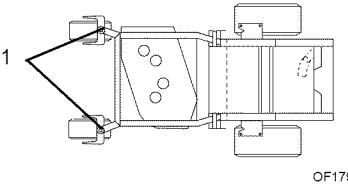

REF	LUBRICATION	QTY	LOCATION	INTERVAL
1	REPACK	2	CASTER PIVOT	400 Hrs
	OIL		ALL PIVOT POINTS, PIN CONNECTIONS	50 Hrs

Figure 12

STEERING CONTROL NEUTRAL ADJUSTMENT

Eliminating Excessive Creeping of the Unit (Figure 13)

WARNING: This adjustment requires operating the engine. Use extreme care to avoid contact with moving parts and hot surfaces. Be sure rear of unit is well supported and secure before starting engine.

1. If hydraulic system is cold, run unit for a minimum of five minutes, then shut OFF engine.
2. With the unit up to and facing a wall, jack up the unit so that both drive wheels are off the ground.
3. Remove the drive wheels from the unit.

4. Start the engine, run engine at full throttle, and release the parking brake.
5. Move the steering levers from Forward to Reverse several times to make sure controls are free. Then return steering levers to neutral position.
6. Check wheel(s) for movement.

NOTE: The right and left hydraulic pumps are adjusted the same way.

7. If a wheel moves, adjust the return to neutral mechanism on the hydraulic pump:
   a. Loosen the return to neutral screw on the pump.
   b. Slowly move the speed and direction control bracket clockwise or counterclockwise until the wheel stops moving.
   c. Hold the stop bracket in position and tighten the return to neutral screw on the pump.
8. Move steering levers from Forward to Reverse several times and return steering levers to neutral position. Check wheel(s) for movement.
9. If wheel is still moving, repeat steps 7 and 8.
10. Shut OFF engine.
11. Replace drive wheels.

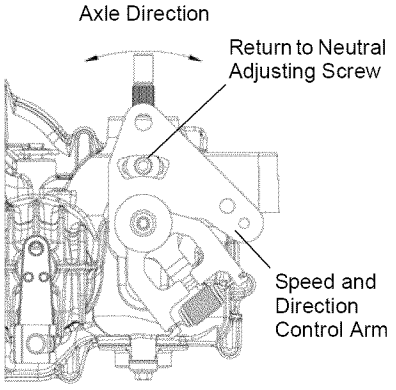

Figure 13

Aligning the Steering Levers (Figure 14)

1. Shut OFF engine. Engage parking brake. Remove the ignition key.
2. Place seat in the service position (See *Service Position* on page 18).
3. Loosen brake interlock on the same side as steering lever to be adjusted.
4. Loosen tie rod jam nuts and turn tie rod until steering levers are aligned.
5. Tighten jam nut on tie rod, tighten brake interlock.

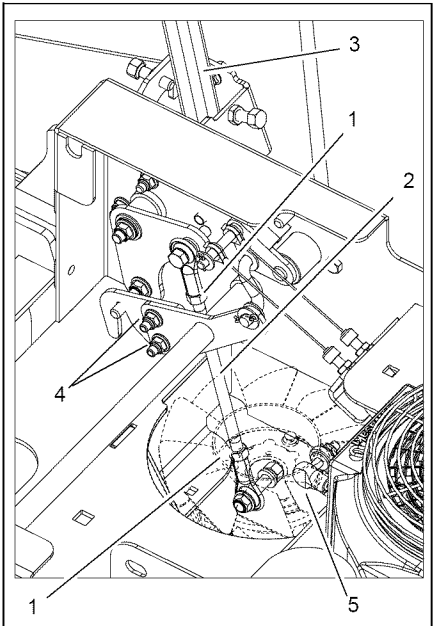

1. Tie-Rod Jam Nut
2. Tie-Rod
3. Steering Lever
4. Brake Interlock
5. Hydrostatic Transmission

Figure 14 OF3381

ADJUSTING THE UNIT TO TRACK STRAIGHT

> **WARNING:** Prior to adjusting the tracking of the unit, shut OFF engine, engage parking brake, and remove the ignition key.

Check and adjust tire pressure. Increase pressure on side unit tracks to. DO NOT exceed maximum recommended tire pressure (See *Specifications* on page 31).

If tire pressure adjustment does not solve tracking problem, adjust the limiter bolts on the stop bracket (Figure 15). Front bolts adjust forward and rear bolts adjust reverse. Lengthen the limiter bolt (move closer to lever) on side which is too fast.

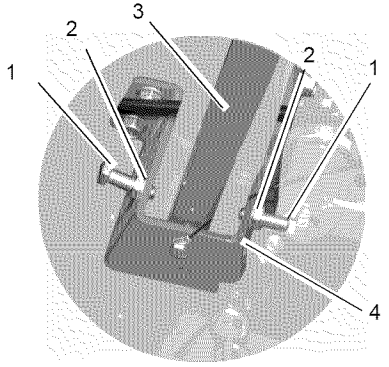

1. Limiter Bolt
2. Jam Nut
3. Steering Lever
4. Stop Bracket

Figure 15

ADJUSTING THE HEIGHT OF THE STEERING LEVER HANDLES

The handles have three height positions (Figure 16).

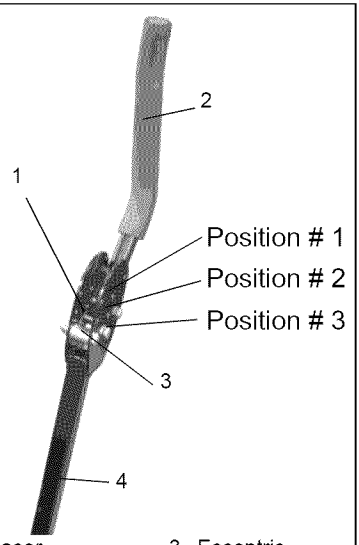

1. Spacer
2. Handle
3. Eccentric Spacer
4. Steering Lever

Figure 16 OF0004

1. Shut OFF engine. Engage parking brake. Remove the ignition key.
2. Remove the spacer, handle, and eccentric spacer from the steering lever.

NOTE: Position the right and left handles at the same height position.

3. Install the spacer, handle, and eccentric spacer in the appropriate height position. Do not tighten the nut holding the eccentric spacer.
4. Turn the eccentric spacer until the right and left handles are the same height. Tighten nut.

ADJUSTING THE PARKING BRAKE

The parking brake should not need adjustment, however if the parking brake does not hold the unit properly, the brake may need adjustment.

Check Adjustment

NOTE: Be sure to check the parking brake on both sides of the unit (Figure 17).

1. Engage parking brake and set both transmission bypass valves to the neutral position. See *Moving the Unit with the Engine Off* on page 16.
2. Push the unit forward.

   If the unit easily rolls forward the transmission brakes are not fully engaging. Tighten the brake cable to fully engage the brake lever on the transmission.

Adjust the Parking Brake

1. Disengage the parking brake.
2. Loosen the nuts on the parking brake cable adjuster and then turn the adjuster until the cable is taut, not tight.
3. Engage the parking brake and check the adjustment. Repeat as needed.
4. Tighten the nuts.

NOTE: Set both bypass valves to the drive position when finished adjusting the brake.

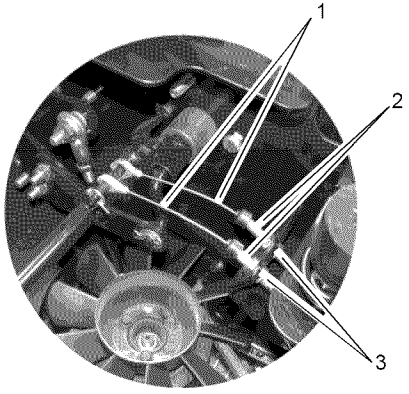

1. Parking Brake Cable
2. Adjuster
3. Nuts

Figure 17

PTO BELT

WARNING: MOVING PARTS can cut or amputate body parts. ALWAYS wait for moving parts to stop before performing maintenance or service.

CAUTION: DAMAGED OR WORN BELTS may result in injury and/or damage to unit. Check belts for excessive wear or cracks often.

PTO Belt Access

1. Properly stop and park unit (See *Operation* on page 12).
2. Lower the mower.
3. Place seat in most rearward position.
4. Remove belt covers.
5. Place foot board in open position (Figure 18).

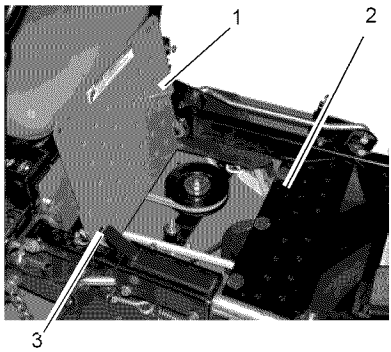

1. Footboard in open position
2. Support Frame
3. Pivot

Figure 18

Replacing Mower Belts

NOTE: Long mower belt must be removed to remove short mower belt.

CAUTION: Use care when releasing idler spring tension. Keep body parts well away from idlers when performing this operation.

1. Slowly release the tension on the long mower belt idler until all the tension is removed from the springs.
2. Remove long mower belt from left blade spindle and remove from deck.
3. Slowly release the tension on the short belt idler until all the tension is removed from the springs.

4. Remove short mower belt from right blade spindle and from deck. Idler pivot bolt must be loosened slightly to gain clearance to remove belt from under idler pulley (Figure 19).
5. Arrange new mower belt(s) on deck (short belt first). Retighten short mower belt idler pivot bolt. Install belts on sheaves. Put belts onto center sheave last.

NOTE: The PTO idler spring length range is 12.25 to 12.50 in. (31.0 to 31.8 cm) measured at a 3.0 in. (7.62 cm) cutting height. Adjust the idler spring length as needed, see Figure 20.

6. Replace belt covers and return foot board to closed position.

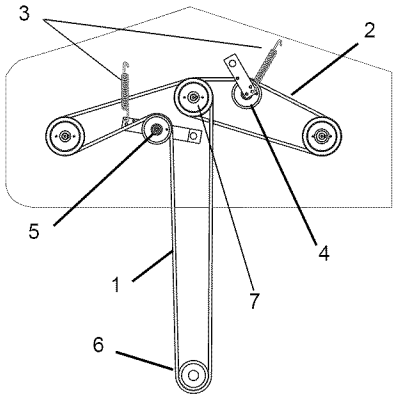

1. PTO Mower Belt
2. Mower Drive Belt
3. Springs
4. Mower Drive Belt Idler
5. PTO Mower Belt Idler
6. Mower Clutch Sheave
7. Center Sheave

Figure 19

PTO Idler Spring Length

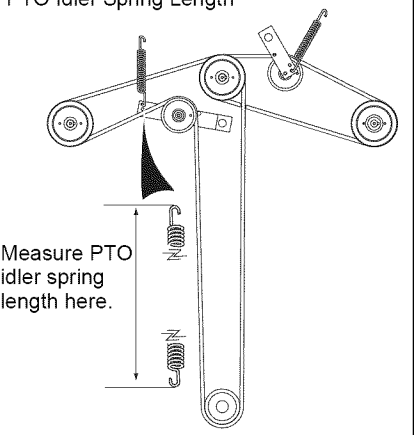

The PTO idler spring length range is 12.25 to 12.50 in. (31.0 to 31.8 cm) measured at a 3.0 in. (7.62 cm) cutting height. Adjust as necessary.

Figure 20 OF4345

Replacing the Hydro Pump Belt

1. Properly stop and park unit (See *Operation* on page 12).
2. Remove the PTO belt from the mower clutch sheave (See *Replacing Mower Belts* on page 25).

CAUTION: Use care when releasing idler spring tension. Keep body parts well away from idlers when performing this operation.

3. Slowly release the tension on the hydro pump belt idler until all the tension is removed from the springs.
4. Remove old hydro pump belt from right hand hydrostat sheave first (Figure 21).
5. Install new hydro pump belt by positioning belt on sheaves. Put belt onto right hand hydrostat sheave last.
6. Replace long mower belt on mower clutch sheave. See *Replacing Mower Belts* on page 25.

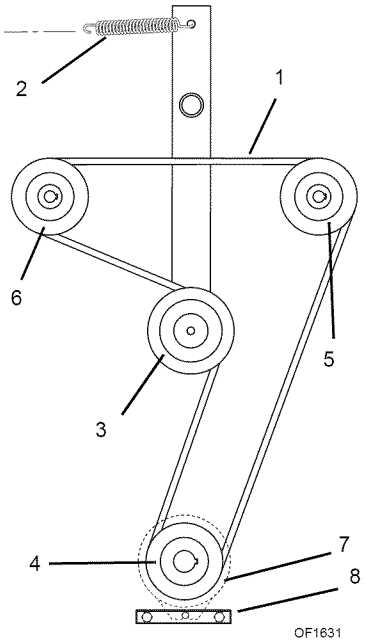

1. Hydro Belt
2. Spring
3. Idler
4. Engine Sheave
5. Right Hand Hydrostat
6. Left Hand Hydrostat
7. Clutch
8. Clutch Anchor

Figure 21

MOWER DECKS

Anti-scalp Roller Adjustment

The anti-scalp rollers are set at the factory for typical mowing height, but can be adjusted for high or low cutting conditions (Figure 22).

Anti-Scalp rollers are intended to prevent lawn scalping, not to control cutting height.

For a very high cutting height, set the anti-scalp rollers in the lowest position on the bracket.

For a very low cutting height, set the anti-scalp rollers in the highest position on the bracket.

NOTE: There are four anti-scalp rollers on the outside of the mower deck and four anti-scalp rollers on the inside of the mower deck. Make sure all anti-scalp rollers are set at the same height.

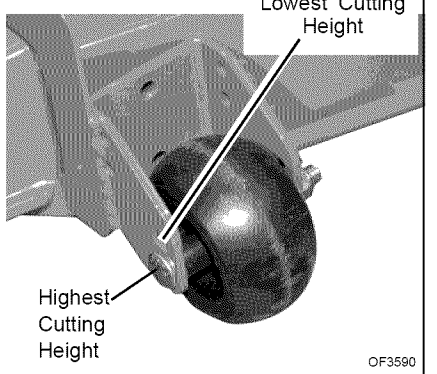

Figure 22

Removing the Mower Deck

1. Remove PTO belt (See *Replacing Mower Belts* on page 25).

WARNING: AVOID INJURY. Mower lift arms and mower lift pedal could cause severe injury if they are not locked before removing the mower deck. ALWAYS lock mower deck lift before removing the deck.

2. Lock the mower deck in the service position.

   Push the mower lift pedal forward between cutting height number 4 and number 5 to align the holes in the deck lift shaft and the deck lift cover. Insert the cutting height pin in the holes on the side of the deck lift cover so it passes all the way through the deck lift cover and shaft.

IMPORTANT: The mower lift arms are not locked unless the cutting height adjustment pin passes all the way through both the deck lift cover and shaft.

NOTE: Support the mower deck on blocks or jack stands before disconnecting link chains from mower lift arms to prevent the deck from falling.

3. Remove link chains from mower lift arms. Note hole location on mower lift arms for replacement.
4. Remove the mower mounting pins connecting the mower mounting arms to the deck.
5. Slide mower deck out from under unit.

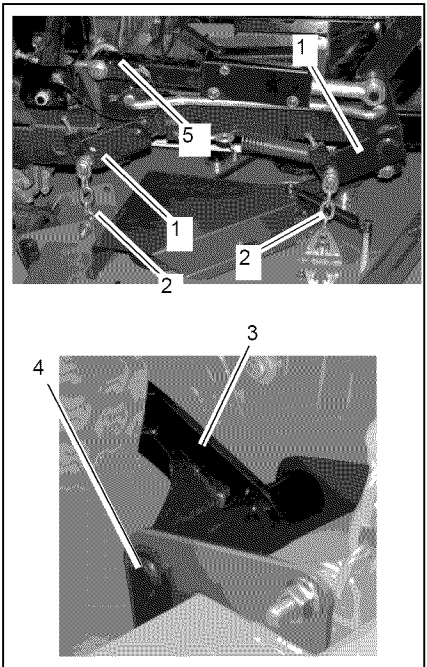

1. Mower Lift Arm
2. Link Chain
3. Mower Mounting Arm
4. Mower Mounting Pin
5. Mower Lift Arms Locked

Figure 23 OF3765

Installing the Mower Deck (Figure 23)

1. Slide mower deck under unit.
2. Connect mower mounting arms to deck with mower mounting pins.
3. Install link chains on the mower lift arms in the same holes they were removed from.
4. Install PTO mower belt (See *Replacing Mower Belts* on page 25).
5. Level mower deck (See *Leveling the Mower Deck* on page 28).

Leveling the Mower Deck

These adjustments should be made on a level surface with the tires inflated to the correct air pressure.

Check Blade Level and Pitch

1. Raise mower deck to a 3 in. (7.62 cm) cutting height.
2. Shut off engine. Engage parking brake. Remove the ignition key.

NOTE: Place blocks under the bottom edge of the deck, not under the reinforcement bar welded along deck face.

3. Place blocks at each corner of the deck to support the weight of the deck.
4. Turn the blades so the blade ends point left to right across the width of the deck.
5. Measure the distance between the ground and cutting edge of the blade on the left blade (Left position in Figure 24) and on the right blade (Right position in Figure 24). Distances should be within 3/16 in. (4.7 mm). If they are not, raise the low side of the deck using the height adjusters on the deck lift brackets (see Figure 25).
6. After deck is level side to side, check the deck front to back pitch.
7. Turn the blades so the blade ends point front to back as shown in Figure 24.
8. Measure the distance between the ground and the cutting edge of the middle blade at the front of the deck (Front position in Figure 24) and between the ground the cutting edge of the left and right blades at the rear of the deck (Rear position in Figure 24).
9. The cutting edge at the front of the deck (Front position in Figure 24) should be 1/8 in. (3.18 mm) lower than the cutting edges at the rear of the deck (Rear position in Figure 24).
10. If measurements are out of range, raise the low side of the deck using the height adjusters on the deck lift brackets (see Figure 25). Be sure to raise the deck evenly to keep the deck level side to side.

NOTE: Pitching the front of the blades lower than the rear provides a balance between cut quality and the power needed to cut grass. Certain cutting conditions require the deck to be pitched with the rear of the blades lower than the front. Heeling the deck this way requires more engine power but can provide better cut quality.

11. Remove the blocks from under the deck.

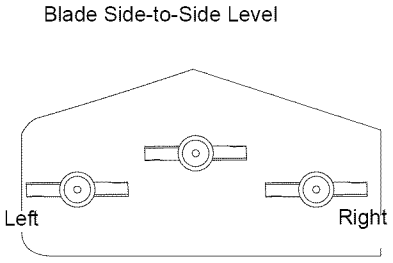

Figure 24

Adjust Blade Height

Level and pitch the mower with the height adjusters on each deck lift bracket (Figure 25).

Loosen the jam nut on the deck lift bracket bolt about 1/4 turn to reduce clamp load on the height adjusters.

Loosen the jam nut on the deck adjuster bolt and then turn the bolt clockwise to raise the deck or counterclockwise to lower the deck. Tighten both jam nuts.

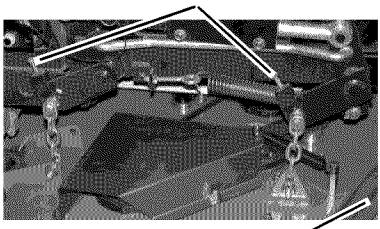

Figure 25

CLUTCH ADJUSTMENT

If clutch fails to engage or disengage properly or begins to make abnormal noise, check the air gap adjustment at the three inspection slots.

To check:

1. Stop engine, remove key and wait for all hot parts to cool.
2. Measure the air gap between the armature and the rotor.

   Minimum: A .016" feeler gauge should slide between armature and rotor with slight contact.

   Maximum: A .020" feeler gauge should slide between armature and rotor with slight contact.
3. Repeat for each inspection slot.

To adjust:

1. If necessary, loosen gap adjustment nuts until a .016" feeler gauge fits between armature and rotor.
2. Slide a .020" feeler gauge between armature and rotor.
3. Tighten gap adjustment nut until there is slight contact on feeler gauge.
4. Repeat steps 1 – 3 at each inspection slot.

NOTE: Adjust air gap as evenly as possible.

5. Start unit, engage and disengage PTO.
6. Shut off unit.
7. Recheck air gap and adjust if needed.

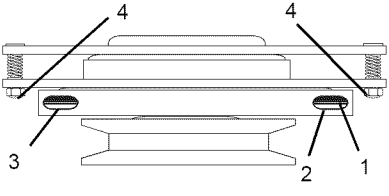

1. Armature
2. Rotor
3. Inspection Slot
4. Gap Adjustment Nut

Figure 26 OG1500

STORAGE

WARNING: AVOID INJURY. Read and understand entire *Safety* section before proceeding.

SHORT TERM

NEVER spray unit with high-pressure water or store unit outdoors.

Inspect unit for visible signs of wear, breakage or damage.

Keep all nuts, bolts and screws properly tightened and know unit is in safe working condition.

Store unit in a cool, dry protected area.

LONG TERM

Clean unit thoroughly with mild soap and low pressure water and lubricate (See *Lubricate Unit* on page 22 in *Maintenance*). Touch up all scratched painted surfaces.

Remove weight from wheels by putting blocks under frame or axle.

When storing unit for extended periods of time, remove all fuel from tank and carburetor (run dry). Refer to Engine Manual.

Clean and charge the battery. Charge battery every three to four weeks when storing unit.

Fuel System

Gasoline left in the fuel system for extended periods without a stabilizer will deteriorate, resulting in gum deposits in the system. These deposits can damage the carburetor and the fuel hoses, filter and tank. Prevent deposits from forming in the fuel system during storage by adding a quality fuel stabilizer to the fuel. Follow the recommended mix ratio found on the fuel stabilizer container.

To treat the fuel system for storage:

1. Add fuel stabilizer according to manufacturers' instructions.
2. Run engine for at least 10 minutes after adding stabilizer to allow it to reach the carburetor.

NEVER store the engine with fuel in the fuel tank inside of a building with potential sources of ignition.

To Take the Unit Out of Storage

1. Refer to the engine service manual to prepare the engine for service.
2. Put fresh, clean fuel in the fuel tank.
3. Begin the maintenance schedule.
4. Charge and install the battery.

ACCESSORIES

Part No.	Description
79100400	Mulching Kit 48-inch Decks
79206400	Mulching Kit 52-inch Decks
79206500	Mulching Kit 60-inch Decks
79206700	Striper Kit
79100700	Discharge Cover Kit 48-inch Decks
79100800	Discharge Cover Kit 52-inch Decks
79206800	Discharge Cover Kit 60-inch Decks
79202700	Headlight Kit
79102500	Bagger Adapter Kit - 60-inch Decks
79102600	Bagger Adapter Kit - 52-inch Decks
79102700	Bagger Adapter Kit - 48-inch Decks
89100300	HD Series Bagger

SERVICE PARTS

Part No.	Qty	Description
21547900	1	Fuel Filter
21548000	1	Air Filter
21548100	1	Engine Oil Filter
21545100	2	Hydraulic Oil Filter
21547800	2	Spark Plug
07200025	1	PTO Belt - 48-inch Decks
07200026	1	PTO Belt - 52-inch Decks
07200028	1	PTO Belt - 60-inch Decks
07211500	1	Traction (Hydro Pump) Belt
00450200	1	Blade - 48-inch Decks
03253800	1	Blade - 52-inch Decks
03253900	1	Blade - 60-inch Decks

SPECIFICATIONS			
Model Number	**991085**	**991086**	**991087**
Model	**Max Zoom 48**	**Max Zoom 52**	**Max Zoom 60**
Engine	Kawasaki		
Engine Model Number	FR691		FR730
Engine Displacement - in^3 (cc)	44.3 (726)		
Governed RPM (May be different from maximum RPM)	3600 ± 75		
Liquid or Air Cooled	Air		
Speed			
Forward Maximum – mph (km/h)	8.0 (12.9)		
Reverse Maximum – mph (km/h)	4.0 (6.4)		
Turning Radius	Zero		
Brakes	Hydro - Parking		
Electrical			
Starter	Electric		
Battery	12-Volt Maintenance Free U1-250		
Power Take-Off	Electric PTO Clutch/Brake		
Fuel			
Fuel Type	Refer to Engine Manual		
Fuel Tank Capacity – gal. (L)	7 (26.5)		
Transmission			
Type	Hydrostatic Drive		
Transmission Oil	Use 20W-50 engine oil with an SL API classification		
Hydraulic Oil Filter	Yes		
Size and Weight			
Length – in. (cm)	71.5 (181.6)		
Width (With Chute Up) – in. (cm)	50 (127)	55.5 (141)	62.8 (159.5)
Height – in. (cm)	42 (106)		
Weight – lbs (kg)	832 (377.4)	823 (373.3)	853 (386.9)
Tires			
Front Tire Size – in.	13 x 5-6		
Rear Tire Size – in.	20 x 10-10		
Front Tire Pressure – psi (kPa)	20 - 25 (138 -172)		
Rear Tire Pressure – psi (kPa)	15 -18 (103 -124)		
Mower Deck			
Mower Deck Lift	Mechanical		
Cutting Width – in. (cm)	48 (121.9)	52 (132.1)	60 (152.4)
Cutting Height – in. (cm)	1 - 5 (2.5 - 12.7)		
Cutting Height Increments – in. (cm)	0.5 (1.25)		

Two-Year Limited Lawn and Garden Consumer Ride-On Warranty

Ariens Company (Ariens) warrants to the **original purchaser** that Ariens, Gravely and Countax brand consumer products manufactured and sold by Ariens will be free from defects in material and workmanship for a period of two years after the date of purchase. An authorized Ariens dealer (Ariens brand products), Gravely dealer (Gravely brand products), or Countax dealer (Countax brand products) will repair any defect in material or workmanship, and repair or replace any defective part, subject to the conditions, limitations and exclusions set forth herein. Such repair or replacement will be free of charge (labor and parts) to the original purchaser except as noted below.

Five-Year Limited Warranty on Mower Deck Shell

The deck shell on zero-turn riding mowers is warranted to the **original purchaser** for five years from the date of purchase. Any defect in material or workmanship of the deck shell will be repaired free of charge (parts and labor) to the original purchaser for two years after the date of purchase. For the third through fifth year from the date of purchase, the parts required to repair a defect in material or workmanship of the deck shell, not the labor, will be provided free of charge.

Five-Year Limited Warranty on Main Frame

The main frame on zero-turn riding mowers is warranted to the **original purchaser** for five years from the date of purchase. Any defect in material or workmanship of the main frame will be repaired free of charge (parts and labor) to the original purchaser for two years after the date of purchase. For the third through fifth year from the date of purchase, the parts required to repair a defect in material or workmanship of the main frame, not the labor, will be provided free of charge.

Two-Year Limited Warranty on AMP™ Series Battery Packs and Subassemblies

The battery pack and/or battery subassemblies on AMP series electric riding mowers is/are warranted to the **original purchaser** for two years from the date of purchase. Ariens will replace, free of charge to the original purchaser, any battery pack and/or battery subassembly that fails due to defect in material or workmanship for one year after the date of purchase. For the next 12 months, Ariens will cover the prorated cost of replacing a battery pack and/or battery subassembly that fails due to defect in material or workmanship. This warranty does not apply to battery packs or battery subassemblies that fail due to accident, neglect, abuse, improper maintenance, improper storage or improper charging procedures.

90-Day Limited Warranty on Service Parts and Accessories

Genuine Ariens, Gravely or Countax brand service parts and accessories are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days after the date of purchase. An authorized Ariens, Gravely or Countax dealer will repair or replace any such part or accessory free of charge, except for labor, during that period.

The duration of all warranties herein applies only if the product is put to personal use around a household or residence. If the product is put to any business use, agricultural, commercial, or industrial, then the duration of these warranties shall be 90 days after the date of purchase. For Ariens Max Zoom and Gravely ZT HD models put to commercial use, the duration of these warranties, except for service parts and accessories, is one year from the date of purchase.

If any product is rented or leased, then the duration of these warranties shall be 90 days after the date of purchase.

Exceptions, Limitations, Exclusions

Customer Responsibilities

Register the product immediately at the time of sale. If the dealer does not register the product, the customer must complete the product registration card in the literature package and return it to the Ariens Company, or register the unit online at www.ariens.co, www.gravely.com, www.countax.com.

To obtain warranty service, the **original purchaser** must:

- Perform the maintenance and minor adjustments explained in the owner's manual.
- Promptly notify Ariens or an authorized Ariens, Gravely or Countax service representative of the need for warranty service.
- Transport the product to and from the place of warranty service.
- Have the warranty service performed by an authorized Ariens, Gravely or Countax service representative.

To find an Ariens or Gravely authorized service representative, contact Ariens at:

655 W. Ryan Street
Brillion, WI 54110
(920) 756 - 2141
www.ariens.com
www.gravely.com

To find a Countax authorized service representative, contact Countax at:

Countax Ltd
Countax House
Great Haseley
Oxfordshire
OX44 7PF
0800 597 7777
www.countax.com

Exceptions and Limitations

- Batteries are warranted only for a period of 12 months after date of purchase, on a prorated basis. For the first 90 days of the warranty period, a defective battery will be replaced free of charge. If the applicable warranty period is more than 90 days, Ariens will cover the prorated cost of any defective battery, for up to 12 months after the date of purchase. This battery limited warranty does not apply to the battery packs on AMP series products.

Exclusions – Items Not Covered by This Warranty

- Engines and engine accessories are covered only by the engine manufacturer's warranty and are not covered by this warranty.
- Parts that are not genuine Ariens, Gravely or Countax service parts are not covered by this warranty.
- The following maintenance, service and replacement items are not covered by this warranty unless they are noted in the Limitations section above: lubricants, spark plugs, oil, oil filters, air filters, fuel filters, brake linings, brake arms, brake shoes, runners, scraper blades, shear bolts, mower blades, mower vanes, headlights, light bulbs, knives, cutters.
- Any misuse, alteration, improper assembly, improper adjustment, neglect, or accident which requires repair is not covered by this warranty.

Disclaimer

Ariens Company may from time to time change the design of its products. Nothing contained in this warranty shall be construed as obligating the Ariens Company to incorporate such design changes into previously manufactured products, nor shall such changes be construed as an admission that previous designs were defective.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES

Ariens Company's liability under this warranty, and under any implied warranty that may exist, is limited to repair of any defect in workmanship, and repair or replacement of any defective part. Ariens Company shall not be liable for incidental, special, or consequential damages (including lost profits). Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

DISCLAIMER OF FURTHER WARRANTY

Ariens Company makes no warranty, express or implied, other than what is expressly made in this warranty. If the law of your state provides that an implied warranty of merchantability, or an implied warranty of fitness for particular purpose, or any other implied warranty, applies to Ariens Company, then any such implied warranty is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from region to region.

CALIFORNIA AND EPA (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY) EVAPORATIVE EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT

YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

The CARB (California Air Resources Board), the EPA, and Ariens Company are pleased to explain the evaporative emission control system's warranty on your 2011 model year small off-road equipment. In California, new equipment that uses small off-road engines must be designed, built, and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. Ariens Company must warrant the evaporative emission control system on your small off-road equipment for the period listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your equipment.

Your evaporative emission control system may include parts such as: fuel tanks, fuel lines, fuel caps, valves, canisters, filters, vapor hoses, clamps, connectors, and other associated components.

MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE:

This evaporative emission control system is warranted for two years. If any evaporative emission-related part on your equipment is defective, the part will be repaired or replaced by Ariens Company.

OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES:

- As the small off-road equipment owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your Owner's Manual. Ariens Company recommends that you retain all receipts covering maintenance on your small off-road equipment, but Ariens Company cannot deny warranty solely for the lack of receipts.
- As the small off-road equipment owner, you should however be aware that the Ariens Company may deny you warranty coverage if your evaporative emission control system part has failed due to abuse, neglect, or improper maintenance or unapproved modifications.
- You are responsible for presenting your small off-road equipment to an authorized Ariens, Gravely, or Parker service representative as soon as the problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have a question regarding your warranty coverage, you should contact Ariens Company Technical Service Center at 1-920-756-2141.

DEFECTS WARRANTY REQUIREMENTS:

(a.) The warranty period begins on the date the small off-road equipment is delivered to an ultimate purchaser.

(b.) General Evaporative Emissions Warranty Coverage. Ariens Company warrants to the ultimate purchaser and any subsequent owner that the evaporative emission control system when installed was:

- (1.) Designed, built, and equipped so as to conform with all applicable EPA and CARB regulations; and
- (2.) Free from defects in materials and workmanship that causes the failure of a warranted part for a period of two years.

(c.) The warranty on evaporative emissions-related parts will be interpreted as follows:

- (1.) Any warranted part that is not scheduled for replacement as required maintenance in the written instructions must be warranted for the warranty period defined in subsection (b)(2). If any such part fails during the period of warranty coverage, it must be repaired or replaced by the Ariens Company. Any such part repaired or replaced under the warranty must be warranted for a time not less than the remaining warranty period.
- (2.) Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the written instructions must be warranted for the warranty period defined in subsection (b)(2). A statement in such written instructions to the effect of "repair or replace as necessary" will not reduce the period of warranty coverage. Any such part repaired or replaced under warranty must be warranted for a time not less than the remaining warranty period.
- (3.) Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance in the written instructions must be warranted for the period of time prior to the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first scheduled replacement, the part must be repaired or replaced by the Ariens Company. Any such part repaired or replaced under warranty must be warranted for a time not less than the remainder of the period prior to the first scheduled replacement point for the part.

(4.) Repair or replacement of any warranted part under the warranty provisions of this article must be performed at no charge to the owner at an authorized Ariens, Gravely, or Parker service representative.

(5.) Notwithstanding the provisions of subsection (4) above, warranty services or repairs must be provided at authorized Ariens, Gravely, or Parker service representatives that are franchised to service the subject small off-road equipment.

(6.) The owner must not be charged for diagnostic labor that leads to the determination that a warranted part is in fact defective, provided that such diagnostic work is performed at an authorized Ariens, Gravely, or Parker service representative.

(7.) Throughout the evaporative emission control system's warranty period set out in subsection (b)(2), the Ariens Company must maintain a supply of warranted parts sufficient to meet the expected demand for such parts.

(8.) Manufacturer-approved replacement parts must be used in the performance of any warranty maintenance or repairs and must be provided without charge to the owner. Such use will not reduce the warranty obligations of the manufacturer issuing the warranty.

(9.) The use of any add-on or modified parts will be grounds for disallowing a warranty claim made in accordance with this article. The manufacturer issuing the warranty will not be liable under this Article to warrant failures of warranted parts caused by the use of an add-on or modified part.

Evaporative Emission Warranty Parts List

The following parts are considered emission-related components for evaporative emissions:

- Fuel Tank, Fuel Cap and Tether
- Fuel Line, Fuel Line Fittings, Clamps*
- Pressure Relief Valves, Control Valves*
- Control Solenoids*, Electronic Controls*
- Vacuum Control Diaphragms*
- Control Cables*, Control Linkages*
- Purge Valves
- Vapor Hoses, Liquid/Vapor Separator
- Carbon Canister, Canister Mounting Brackets
- Carburetor Purge Port Connector

* As related to the evaporative emission control system

Disclaimer

New equipment sold in the state of California that uses small off-road engines must be exclusively certified and appropriately labeled for sale in California. Some equipment covered by this Owner's Manual my not be certified for sale in California and the presence of the preceding CARB and EPA Warranty Statement does not by its existence indicate which, if any, of the equipment covered by this Owner's Manual may be sold in California.

Some equipment covered by this Owner's Manual may have been manufactured prior to certain affectivity dates requiring the inclusion of evaporative emission control systems. Therefore some equipment covered by this Owner's Manual may not include the evaporative emission control systems referred to in the preceding CARB and EPA Warranty Statement.

Ariens Company
655 West Ryan Street
Brillion, WI 54110-1072
920-756-2141
Fax 920-756-2407
www.ariens.com

⚠ WARNING ⚠

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Max Zoom™

Manual del propietario/operador

Models

991085 – Max Zoom 48
991086 – Max Zoom 52
991087 – Max Zoom 60

(E) ESPAÑOL

04276002A 10/10
Printed in USA

ÍNDICE

Seguridad 4
Montaje 11
Controles y características 12
Funcionamiento 13
Programa de mantenimiento 19
Reparaciones y ajustes 21
Almacenamiento 35
Accesorios 36
Piezas de repuesto 36
Especificaciones 37
Garantía 38

INTRODUCCIÓN

NON-ENGLISH MANUALS



Manuals in languages other than English may be obtained from your Dealer. Visit your dealer or www.ariens.com for a list of languages available for your equipment.

Manuals printed in languages other than English are also available as a free download on our website:

http://www.ariens.com

MANUALES EN IDIOMAS DIFERENTES DEL INGLES



Puede obtener manuales en idiomas diferentes del inglés en su distribuidor. Visite a su distribuidor o vaya a www.ariens.com para obtener una lista de idiomas disponibles para su equipo.

También puede imprimir manuales en idiomas diferentes del inglés descargándolos gratuitamente de nuestra página Web:

http://www.ariens.com

MANUELS NON ANGLAIS



Des manuels dans différentes langues sont disponibles chez votre revendeur. Rendez-vous chez votre revendeur ou allez sur le site www.ariens.com pour consulter la liste des langues disponibles pour votre équipement.

Les manuels imprimés dans des langues différentes de l'anglais sont également disponibles en téléchargement gratuit sur notre site Web :

http://www.ariens.com

EL MANUAL

Antes de hacer funcionar la unidad, lea con atención y en su totalidad los manuales. El contenido de los manuales le ayudará a entender las instrucciones y los controles durante el funcionamiento normal y el mantenimiento.

Las referencias a los lados izquierdo, derecho, delantero y trasero se dan desde el asiento del operador en la posición de funcionamiento y orientado en la dirección de desplazamiento hacia adelante.

MANUAL DEL MOTOR

El motor de esta unidad se trata en un manual independiente específico del mismo. Este manual se incluye en la documentación entregada junto con la unidad. Consulte este manual cuando necesite recomendaciones de mantenimiento del motor. Si no dispone del manual del motor, póngase en contacto con el fabricante del motor para que le proporcione uno nuevo.

MANTENIMIENTO Y PIEZAS DE REPUESTO

Al pedir catálogos, piezas de repuesto o al hacer preguntas sobre mantenimiento, tenga a mano los números de modelo y de serie de la unidad y del motor.

Los números están situados en el formulario de registro del producto del paquete de documentación. Se hallan impresos en una etiqueta de número de serie localizada en la estructura de la unidad (Figura 1).

Etiqueta del número de serie

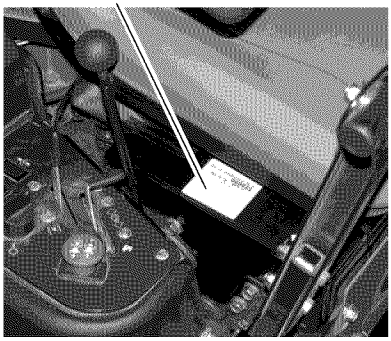

Figura 1 OF4300

• Anote aquí los números de modelo y de serie de la unidad.

• Anote aquí el modelo del motor y los números de serie.

REGISTRO DEL PRODUCTO

El concesionario de Ariens deberá registrar el producto en el momento de la compra. El registro del producto ayudará a la compañía a procesar las reclamaciones de garantía, así como a ponerse en contacto con usted con la información de servicio más reciente. Todas las reclamaciones que cumplan los requisitos durante el periodo de garantía limitada serán aceptadas, independientemente de si se devuelve o no la tarjeta de registro de producto. Guarde una prueba de su compra si no registra su unidad.

Nota para el cliente: Si el concesionario no registra el producto, rellene, firme y devuelva la tarjeta de registro del producto a Ariens o vaya a www.ariens.com en Internet.

PIEZAS DE REPUESTO NO AUTORIZADAS

Use únicamente piezas de repuesto de Ariens. La sustitución de cualquier pieza de este equipo por otra que no sea una pieza de repuesto autorizada por Ariens puede afectar negativamente al rendimiento, durabilidad y seguridad de la unidad y puede invalidar la garantía. Ariens declina toda responsabilidad por daños o reclamaciones, ya sea a la garantía, daños materiales, lesiones o incluso la muerte, provocados por el uso de piezas de repuesto no autorizadas.

NOTA: Para encontrar el concesionario Ariens más cercano, acuda a www.ariens.com en Internet.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Ariens se reserva el derecho de abandonar la fabricación, realizar cambios y mejoras a sus productos en cualquier momento, sin previo aviso u obligación hacia el comprador. Las descripciones y especificaciones contenidas en este manual eran las vigentes en el momento de su publicación. Algunos equipamientos descritos en este manual pueden ser opcionales. Algunas ilustraciones pueden no aplicarse a su unidad.

ENTREGA DEL CONCESIONARIO

El concesionario debe:

1. Pruebe los frenos después de montar la unidad para asegurarse de que el envío no ha afectado a su ajuste (Véase *Sistema de interbloqueo del freno de estacionamiento* en la página 13). Los frenos de las ruedas se ajustan correctamente en fábrica.
2. Compruebe que el sistema de interbloqueo de seguridad funcione correctamente. Cuando el operador esté sentado, la unidad sólo debe arrancar si las palancas de dirección están en punto muerto (N) y la toma de fuerza (TDF) está desactivada (Off). El motor debe detenerse si el operador se levanta del asiento cuando las palancas de dirección están en la posición de conducción o la TDF está activada (On). Véase *Sistema de interbloqueo de seguridad* en la página 13.
3. Rellene la tarjeta de registro del comprador original y envíela de vuelta a Ariens.
4. Explique la póliza de la garantía limitada.

5. Explique los procedimiento de lubricación y mantenimiento recomendados. Asesore al cliente sobre los ajustes. Muéstrele los controles y el funcionamiento de la unidad. Comente y enfatice las precauciones de seguridad. Proporcione los Manuales del propietario/operador, piezas de repuesto y del motor. Aconséjele que los lea atentamente y los entienda.

Nota para el cliente: El concesionario le ha suministrado instrucciones completas para la configuración y preparación que deben completarse antes de recibir esta unidad. El concesionario debe revisar información importante de este manual antes de entregarle la unidad o el accesorio o durante la entrega.

SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Esta máquina de corte puede amputar manos y pies y lanzar objetos. Si no observa las instrucciones de seguridad de los manuales y las calcomanías podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.

Las pendientes son uno de los factores principales relacionados con la pérdida de control y los accidentes por vuelco. Preste especial atención cuando haga funcionar la unidad en pendientes.

Se pueden producir accidentes trágicos si el operador no observa la presencia de menores. No asuma nunca que los menores permanecerán en el último sitio en el que los vio.

La gasolina es altamente inflamable y sus vapores son explosivos; manéjela con cuidado.

Desactive el accesorio, detenga la unidad y el motor, saque la llave, active el freno de estacionamiento y deje que todas las partes móviles se detengan antes de abandonar la posición del operador.

SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD

Estos son símbolos de alerta de seguridad. Su significado es:

•¡ATENCIÓN!

•¡SU SEGURIDAD ESTÁ EN PELIGRO!

Cuando vea este símbolo:

•¡ESTÉ ALERTA!

•¡OBEDEZCA EL MENSAJE!

PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN

Los símbolos de alerta de seguridad anteriores y las siguientes palabras se usan en calcomanías y en este manual.

Lea y entienda todos los mensajes de seguridad.

PELIGRO ¡SITUACION DE PELIGRO INMINENTE! Si no se evita, RESULTARÁ en lesiones graves o la muerte.

¡ADVERTENCIA! ¡SITUACION POTENCIALMENTE PELIGROSA! Si no se evita, PUEDE RESULTAR en lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN: ¡SITUACIÓN POTENCIALMENTE PELIGROSA! Si no se evita, PUEDE RESULTAR en lesiones leves o moderadas. También puede usarse para alertar contra prácticas no seguras.

NOTACIONES

NOTA: Información de referencia general para el funcionamiento y prácticas de mantenimiento correctos.

IMPORTANTE: Procedimientos o información específicos requeridos para evitar daños a la unidad o al accesorio.

PRÁCTICAS Y LEYES

Lleve a cabo con frecuencia y de manera habitual precauciones de seguridad, por su propio bien y el de otros. Comprenda y obedezca todos los mensajes de seguridad. Esté alerta ante condiciones inseguras y ante la posibilidad de lesiones leves, moderadas o serias, o incluso la muerte. Conozca las normas y leyes de aplicación en su región, incluidas las que limiten la edad del operador.

FORMACIÓN REQUERIDA AL OPERADOR

El comprador original de esta unidad ha sido instruido por el vendedor acerca de su funcionamiento adecuado y seguro.
Si la unidad va a ser utilizada por otra persona que no sea el comprador original (o si va a prestarse, alquilarse o venderse), proporcione SIEMPRE este manual y la formación necesaria referente a la seguridad antes de ponerla en funcionamiento.

CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN

Sustituya SIEMPRE las calcomanías de seguridad dañadas o que se hayan perdido. Consulte Figura 2 para las ubicaciones de las calcomanías de seguridad.

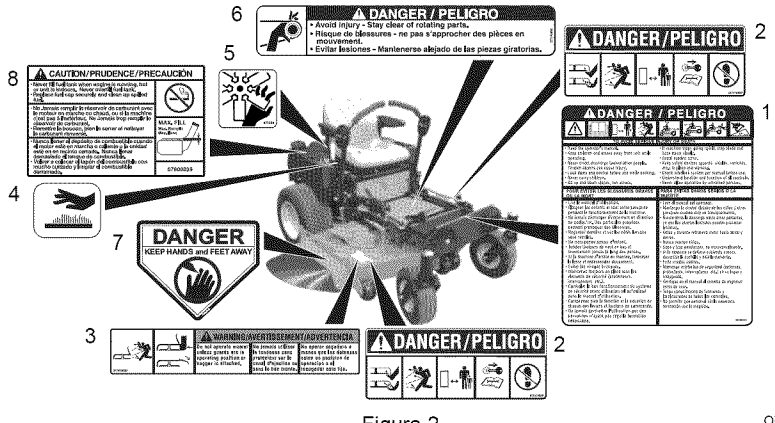

Figura 2 OF1625

1. ¡PELIGRO! PARA EVITAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE



OL1801

Lea el Manual del propietario/operador.

OL4370

Mantenga a niños y terceras personas alejadas de la unidad durante su funcionamiento.

OL0910

No dirija nunca la descarga hacia otras personas, ya que los objetos lanzados podrían causar daños personales. Retire los objetos que la cuchilla pudiera arrojar.

OL4460

Mire hacia abajo y hacia atrás antes y durante el retroceso.

OL4470

Mantenga a los niños fuera del área de trabajo y bajo la supervisión de un adulto responsable.

OL4480

NUNCA LLEVE NIÑOS.

OL4450

En las pendientes, opere hacia arriba y hacia abajo, pero no transversalmente.

NO ponga la máquina en funcionamiento en pendientes de más de 10°.

- Si la máquina se para cuesta arriba, detenga la cuchilla y retroceda lentamente.
- Evite los giros bruscos.
- Mantenga los dispositivos de seguridad (guardas, protectores, interruptores, etc.) en su lugar y en buen estado de funcionamiento.
- Antes del uso, revise el sistema de interbloqueo de acuerdo al manual.
- Comprenda y conozca la ubicación y funcionamiento de todos los controles.
- No permita nunca que personas sin formación operen la máquina.

2. ¡PELIGRO! PIEZAS GIRATORIAS

OL3030

Mantenga siempre los pies y las manos alejados de las piezas giratorias.

OL0910

Manténgase siempre alejado del área de descarga. No dirija la descarga hacia otras personas.

OL3292

Mantenga a la gente alejada de la unidad cuando ésta esté en funcionamiento.

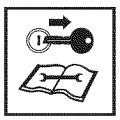
OL4010

Apague el motor, quite la llave, lea el manual antes de ajustar o reparar la unidad.

OL4420

¡PIES FUERA! Mantenga siempre los pies y las manos alejados de las piezas giratorias.

3. ¡ADVERTENCIA!

No hacer funcionar el cortacésped a menos que los protectores estén en posición de funcionamiento o la embolsadora esté acoplada.

OL4430

Manténgase siempre alejado del área de descarga.


OL3320

No haga funcionar el cortacésped si la embolsadora no está conectada o si las guardas no están en posición de funcionamiento.

4. ¡SUPERFICIES CALIENTES!

OS0731

NO toque las piezas que estén calientes a causa del funcionamiento. Deje SIEMPRE que las piezas se enfríen.

5. PIEZAS GIRATORIAS

OF3450

EVITE LESIONES. Manténgase alejado de las piezas giratorias.

6. ¡PELIGRO!

OL4730

EVITE LESIONES. Manténgase alejado de las piezas giratorias.

7. ¡PELIGRO!

Mantenga las manos y los pies alejados de las cuchillas.

8.¡PRECAUCIÓN!

Prohibido fumar

Llene el depósito del combustible hasta la parte inferior del cuello del tubo de llenado - MÁXIMO

¡ADVERTENCIA! El sobrellenado puede causar graves daños al sistema de evaporación!

- Nunca llene el depósito de combustible cuando el motor esté en marcha o caliente o la unidad esté en un recinto cerrado. No llene en exceso el depósito de combustible.
- Vuelva a colocar el tapón del combustible con mucho cuidado y limpie el combustible derramado.

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES

Este equipo y/o su motor pueden incluir los componentes de un sistema de escape y de control de emisiones evaporativas requeridos por la EPA estadounidense (la Agencia de Protección Ambiental) y/o el Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB). La manipulación de los controles de emisiones y componentes por personal no autorizado puede comportar graves penalizaciones. Los controles de emisiones y componentes pueden ser ajustados únicamente por un distribuidor de Ariens Company o por un centro de servicio autorizado del fabricante del motor. Póngase en contacto con su concesionario de equipos de Ariens Company para cualquier asunto relacionado con los controles de emisiones y componentes.

NORMAS DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y obedezca todas las prácticas de seguridad que aparecen en el Manual del propietario/operador antes de proceder al montaje o funcionamiento. No tener en cuenta estas instrucciones podría implicar lesiones personales y/o daños a la unidad.

Retire SIEMPRE la llave y/o el cable de la bujía de encendido antes de realizar labores de montaje. Un arranque no intencionado del motor podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Realice una inspección general del área de trabajo y de la unidad para entender:

• El área de trabajo • Su unidad • Todas las calcomanías de seguridad

Determine qué accesorios son necesarios y pueden usarse de manera segura.

Revise la unidad antes de cada utilización y compruebe que no faltan calcomanías y protectores y que no están dañados, que el sistema de interbloqueo de seguridad funciona correctamente y que los recolectores de césped no están deteriorados. Realice las sustituciones o reparaciones necesarias.

Compruebe SIEMPRE los espacios libres por encima y a los lados antes de poner la unidad en funcionamiento. Esté SIEMPRE al tanto del tráfico al hacerla funcionar por calles o bordillos.

Mantenga alejados a niños y personas adultas.

Mantenga a los niños fuera del área de trabajo y bajo la supervisión de un adulto responsable.

Mantenga el área de trabajo libre de juguetes, mascotas y basura. Los objetos arrojados pueden provocar lesiones.

Compruebe que no haya puntos débiles en plataformas, rampas o en el firme. Evite las áreas de trabajo desiguales y el terreno accidentado. Esté siempre alerta ante los peligros ocultos y el tráfico.

NO haga funcionar la unidad cerca de desniveles, cunetas o terraplenes. La unidad podría volcar súbitamente si una de sus ruedas se encuentra más allá del borde de un terraplén o cuneta, o si uno de los bordes se hunde.

Las estadísticas indican que los operadores mayores de 60 años se hallan implicados en un porcentaje mayor de lesiones relacionadas con cortacéspedes. Estos operadores deberían evaluar su capacidad de hacer funcionar el cortacésped con seguridad para protegerse y proteger a los demás de lesiones graves.

Lea la totalidad del Manual del propietario/operador y el resto de materiales de formación. Si el operador o el mecánico no puede leer el manual, es responsabilidad del usuario explicárselo. El usuario es el único que puede evitar los accidentes o lesiones a sí mismo, a los demás o los daños a la propiedad, y es responsable de los mismos.

Sólo adultos formados pueden operar o mantener la unidad. La formación incluye el funcionamiento.

Las normas locales pueden restringir la edad del operador.

NUNCA permita a los niños hacer funcionar o jugar sobre la máquina o cerca de ella. Esté alerta y desconecte la unidad si los niños entran en el área de trabajo.

NUNCA haga funcionar la unidad durante o después del consumo de medicación, alcohol o drogas. El funcionamiento seguro requiere su atención total y en perfecto estado de salud en todo momento.

NUNCA utilice ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en las piezas giratorias.

Vista ropas adecuadas.

No lleve NUNCA sandalias abiertas o zapatos de lona durante el funcionamiento. Lleve equipo de seguridad adecuado, calzado y guantes protectores.

Utilice el equipo adecuado para mejorar su agarre en superficies resbaladizas.

Utilice siempre gafas protectoras o gafas con protectores laterales al poner en funcionamiento el cortacésped.

Las piezas móviles pueden cortar o amputar dedos o una mano. Envuelva las cuchillas o lleve guantes para realizar el mantenimiento. En los cortacéspedes con varias cuchillas, la rotación de una cuchilla hará que todas las cuchillas giren.

NUNCA coloque las manos o ninguna parte del cuerpo o las ropas en el interior o cerca de las piezas en movimiento durante el funcionamiento de la unidad.

Mantenga las manos y los pies SIEMPRE alejados de las piezas giratorias durante el funcionamiento. Las piezas giratorias pueden amputar miembros.

SIEMPRE se debe mantener el cuerpo y las manos alejados de los orificios de los pasadores o boquillas que arrojan líquido hidráulico a presión.

NO toque las piezas calientes. Permita que se enfríen.

Mantenga SIEMPRE las manos y los pies alejados de los puntos con riesgo de aprisionamiento.

El humo del tubo de escape puede causar lesiones graves o incluso la muerte. NO haga funcionar el motor en un área cerrada. Proporcione siempre una buena ventilación.

Lea, comprenda y obedezca todas las instrucciones en el manual y en la máquina antes de arrancar. Debe comprender lo siguiente:

- Cómo utilizar todos los controles
- Las funciones de todos los controles
- Cómo PARAR en caso de emergencia
- Características de la dirección y los frenos
- El radio de giro y las holguras

Mantenga los dispositivos o las guardas de seguridad en su sitio y funcionando correctamente. NO modifique ni retire NUNCA los dispositivos de seguridad.

No haga funcionar la máquina sin que todo el recolector de césped o el protector de descarga estén en su sitio.

Detenga el motor antes de quitar el recolector de césped o de desobstruir la tolva.

Compruebe que el sistema de interbloqueo de seguridad funciona correctamente. NO haga funcionar la unidad si el sistema de interbloqueo de seguridad está dañado o desactivado.

Antes de poner en marcha el motor: desactive la TDF, coloque el pedal de control de dirección en punto muerto, baje el accesorio y active el freno de estacionamiento.

Ponga en marcha y haga funcionar la unidad sólo cuando esté sentado en la posición del operador. Las palancas de control de la dirección deben estar en punto muerto, la TDF desactivada y el freno de mano activado al arrancar el motor.

Tenga cuidado al aproximarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles y otros objetos que puedan impedir la visión.

El polvo, humo, niebla, etc. pueden reducir la visión y causar un accidente. Corte el césped sólo durante el día o con luz artificial adecuada.

Evite las superficies resbaladizas. Asegúrese de tener un buen agarre al firme.

NO corte el césped si éste se encuentra húmedo. La tracción reducida podría provocar derrapes y afectar a la estabilidad de la máquina.

Permanezca pendiente del tráfico al cruzar o poner en funcionamiento la máquina cerca de una carretera.

Nunca lleve pasajeros.

NO intente estabilizar la máquina poniendo el pie a tierra.

No dirija nunca la descarga hacia otras personas o hacia artículos que pudieran sufrir daños por causa de los objetos lanzados. Sea extremadamente cuidadoso en las superficies con grava.

Manténgase siempre alejado del área de descarga.

Desactive SIEMPRE la TDF, detenga la unidad y el motor, saque la llave, active el freno de estacionamiento y permita que todas las piezas se detengan antes de abandonar la posición del operador.

Nunca active la TDF al mismo tiempo que se eleva el accesorio ni cuando el accesorio esté en la posición elevada.

NO haga funcionar la unidad a demasiada velocidad. No cambie la configuración que rige el motor ni lo utilice a demasiada velocidad. Aminore la velocidad antes de girar.

NO haga funcionar la máquina en marcha atrás a menos que sea absolutamente necesario. Mire SIEMPRE hacia abajo y hacia atrás antes de retroceder.

Detenga y revise el equipo si golpea un objeto o si se produjeran vibraciones inusuales. Antes de volver a poner en marcha la unidad, realice las reparaciones necesarias. No realice nunca ajustes ni reparaciones con el motor en funcionamiento.

Las cuchillas del cortacésped están afiladas y podrían cortarle. Envuelva las cuchillas o lleve guantes y tenga cuidado cuando las repare. No suelde ni enderece NUNCA las cuchillas del cortacésped.

La rotación de una de las cuchillas puede causar la rotación de las otras.

Tome todas las precauciones posibles cuando deje la unidad desatendida. Apague el motor. Retire el cable de la bujía y sepárelo de la bujía.

Quite SIEMPRE la llave para impedir su uso no autorizado.

Compruebe el peso de las cargas. Limite las cargas a aquellas que se puedan controlar con seguridad y que la unidad puede manejar con seguridad.

Desconecte la TDF cuando no utilice el accesorio. La alimentación al accesorio se debe cancelar SIEMPRE
al realizar un viaje, cruzar caminos de entrada, etc.

En las pendientes, corte el césped hacia arriba y hacia abajo, no transversalmente.

NO haga funcionar la máquina en pendientes mayores de 10º.

El funcionamiento en pendientes puede provocar la pérdida de control de la dirección. Cuando avance en pendientes, esté preparado para reaccionar ante una situación
de emergencia:

- Poner de nuevo las palancas de dirección en la posición de punto muerto.
- Activar inmediatamente el freno de estacionamiento.
- Apagar la TDF y el motor.

Mantenga todos los movimientos en la pendiente *lentos* y *graduales*. No lleve a cabo cambios bruscos de velocidad o dirección.

Evite arrancar o parar en pendientes. Si los neumáticos pierden tracción, desactive las cuchillas y avance lentamente *en línea recta* hacia abajo.

Si no puede retroceder en una pendiente o no se siente cómodo en ella, no corte el césped en ella.

NO aparque en pendientes a no ser que sea necesario. Cuando aparque en pendientes, bloquee las ruedas. Accione siempre el freno de estacionamiento.

Utilice una velocidad reducida. Los neumáticos pueden perder tracción en las pendientes incluso si los frenos funcionan adecuadamente.

No anule la transmisión cuando se esté en una pendiente.

Remólquela sólo con una máquina que tenga un dispositivo de enganche para remolcar. Fije el quipo remolcado sólo en el punto de enganche.

Siga las recomendaciones del fabricante acerca de los límites de peso para el equipo remolcado y para el remolque en pendientes.

NUNCA permita que haya niños ni terceros dentro o sobre el equipo que se está remolcando.

En las colinas, el peso del equipo remolcado puede causar la pérdida de control.

Desplácese lentamente y deje un distancia libre extra para detenerse.

Tenga especial cuidado al cargar o descargar la unidad desde o hacia un remolque o camión.

Asegure la unidad por el chasis para transportarla. NUNCA la asegure por vástagos o conexiones que podrían verse dañados.

La máquina NO debe transportarse con el motor en marcha.

Desconecte SIEMPRE la alimentación al accesorio y corte el paso de combustible cuando se transporte la unidad.

Mantenga la unidad libre de residuos. Limpie las salpicaduras de aceite o combustible.

Este producto viene equipado con un motor de combustión interna. NO use la unidad en terreno baldío, forestal o de monte bajo a menos que el sistema de escape venga equipado con un amortiguador de chispas que cumpla las leyes locales, estatales o federales. Si se usa, el amortiguador de chispas deberá mantenerse en un estado de funcionamiento efectivo por parte del operador.

El combustible es altamente inflamable y los vapores que emite son explosivos. Manéjelo con cuidado. Use un recipiente aprobado para el combustible.

El combustible es altamente inflamable y los vapores que emite son explosivos. Manéjelo con cuidado. Utilice únicamente un recipiente aprobado para gasolina con una boquilla de dispensado del tamaño correcto.

NO fume, NO provoque chispas, NO acerque llamas. Deje SIEMPRE que el motor se enfríe antes de efectuar reparaciones.

NUNCA llene el depósito de combustible con el motor en marcha o cuando esté caliente.

NUNCA llene o purgue el depósito en un recinto cerrado.

Vuelva a colocar el tapón del combustible con mucho cuidado y limpie el combustible derramado.

No llene nunca los recipientes para combustible dentro de un vehículo o en un camión o remolque con un revestimiento de plástico. Coloque siempre los recipientes en el suelo lejos de su vehículo antes de llenarlos.

Cuando sea posible y práctico, saque los equipos impulsados por gasolina del camión o remolque y repóstelos en el suelo. Si esto no fuera posible, reposte dicho equipamiento en un remolque con un contenedor portátil, antes que directamente desde un surtidor de gasolina.

En todo momento, la boquilla del surtidor debe mantenerse en contacto con el borde del depósito de gasolina o de la abertura del recipiente hasta que el repostado se complete. No use un dispositivo de bloqueo-apertura de la boquilla.

Si se derrama combustible en la ropa, ésta debe cambiarse inmediatamente.

Evite las descargas eléctricas. Los objetos en contacto con ambos terminales de la batería al mismo tiempo pueden sufrir daños y al mismo tiempo dañar la unidad. NO invierta las conexiones de la batería.

Las conexiones inversas pueden resultar en chispas que pueden causar lesiones graves. Siempre conecte el cable positivo (+) del cargador al terminal positivo (+) y el cable negativo (-) al terminal negativo (-).

SIEMPRE desconecte PRIMERO el cable negativo (-), y DESPUÉS el cable positivo (+). SIEMPRE conecte el cable positivo (+) PRIMERO y DESPUÉS el cable negativo (-).

Los gases explosivos de la batería pueden causar lesiones graves o incluso la muerte. El líquido venenoso de la batería contiene ácido sulfúrico y su contacto con la piel, los ojos o la ropa puede ocasionar quemaduras químicas graves.

No provoque chispas, no acerque llamas ni fume cerca de la batería.

Lleve SIEMPRE puestas las gafas de seguridad y ropa protectora cerca de la batería. Utilice herramientas aisladas.

NO INCLINE la batería a un ángulo de más de 45° en ninguna dirección.

Mantenga SIEMPRE las baterías fuera del alcance de los niños.

Los bornes de la batería, terminales y accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias que en el estado de California se sabe que causan cáncer y daños al sistema reproductor. Lávese las manos después de manejarlos.

Bloquee SIEMPRE las ruedas y asegúrese de que todos los soportes de elevación son resistentes y están fijos, además de que soportan el peso de la unidad durante el mantenimiento.

Libere lentamente la presión de los componentes con energía almacenada.

No intente NUNCA realizar ajustes en la unidad con el motor en funcionamiento (salvo que se recomiende lo contrario). Apague el motor, quite la llave o el cable de la bujía y espere a que todas las piezas móviles se detengan antes de realizar el mantenimiento o la limpieza.

Compruebe con frecuencia el funcionamiento del freno de estacionamiento. Realice ajustes y reparaciones según se requiera.

Mantenga SIEMPRE la unidad en condiciones seguras de funcionamiento. Un silenciador dañado o desgastado puede provocar un incendio o una explosión.

Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e instrucciones según sea necesario.

No almacene NUNCA la unidad con combustible en el depósito en el interior de un edificio donde existan fuentes de ignición.

Cierre el paso de combustible y deje que el motor se enfríe completamente antes de cubrir o almacenar la unidad en un recinto cerrado.

Limpie la hierba y los residuos de la unidad, especialmente alrededor del silenciador y del motor, para evitar que se produzcan incendios.

Para un almacenamiento durante un largo período de tiempo, cierre el combustible y limpie la unidad completamente. Vea el Manual del motor para las instrucciones correctas de almacenaje.

Baje la unidad de corte a menos que se utilice una traba mecánica segura.

Use únicamente accesorios diseñados para la unidad.

Compruebe toda la tornillería a intervalos regulares, especialmente los pernos de sujeción de la cuchilla.

Mantenga todos los tornillos bien apretados.

Compruebe los componentes del accesorio con frecuencia. Si estuvieran desgastados o deteriorados, reemplácelos con piezas recomendadas por el fabricante.

¡ADVERTENCIA! EVITE LAS LESIONES. Antes de proceder, lea y comprenda toda la sección de *Seguridad* .

MONTAJE DE LA UNIDAD

El paquete contiene:

la unidad, la plataforma de corte y un paquete con manuales

Lista de comprobación para la preparación

Consulte el manual del propietario/operador según se necesite.

1. Desembale la unidad - Quite el envoltorio de plástico y el material de embalaje.
2. Saque la unidad de su embalaje - Abra las válvulas de desviación (válvulas de vaciado) (Véase *TRASLADO DE LA UNIDAD CON EL MOTOR PARADO* en la página 18).
   Saque la unidad del contenedor y colóquela en una superficie nivelada. Cierre las válvulas de vaciado.
3. Neumáticos - Véase *ESPECIFICACIONES* en la página 37.

PRECAUCIÓN: ¡Evite lesiones! Puede darse la separación explosiva del neumático y la llanta si se manipulan incorrectamente durante el mantenimiento:

- No intente montar un neumático sin el equipo adecuado o sin la experiencia necesaria para realizar el trabajo.
- No infle los neumáticos por encima de la presión recomendada.
- No suelde o caliente un conjunto de llanta y neumático. El calor puede provocar un incremento de la presión del aire y, como consecuencia, una explosión. La soldadura puede debilitar estructuralmente o deformar la llanta.
- No se coloque frente a o sobre el conjunto de los neumáticos al inflarlos. Utilice una mordaza y un manguito de extensión lo suficientemente largos como para permitirle quedarse a un lado.

4. Asiento – Véase *Ajustes del asiento* en la página 15 y *POSICIÓN DE REPARACIÓN* en la página 21.
5. Coloque las palancas de dirección - Retire los espaciadores excéntricos y gire las palancas de dirección hasta la posición de funcionamiento. Vuelva a instalar los espaciadores sin apretarlos. Véase *Alineamiento de las palancas de la dirección (Figura 14)* en la página 27.

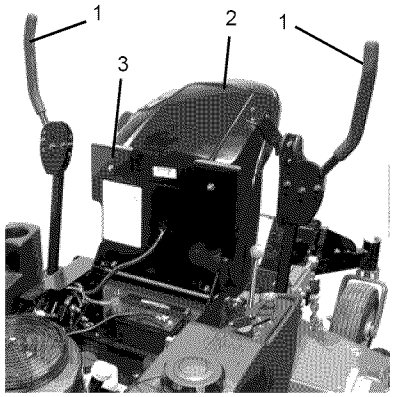

1. Palancas de dirección
2. Asiento
3. Tornillería de montaje

Figura 3 OF4110

6. Batería - Retire la batería de la unidad y cárguela (Véase *BATERÍA* en la página 25).
7. Compruebe el cárter del motor – Revise y añada aceite si fuera necesario. Véase el Manual del motor para las especificaciones.
8. Llene el depósito de combustible del motor -Llene el depósito de combustible. ¡NO LO LENE EN EXCESO! Véase *LLENADO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE* en la página 16

IMPORTANTE: Consulte el manual del motor para el tipo de combustible.

9. Tornillería - Compruebe que la tornillería no esté suelta.
10. Revise el sistema de interbloqueo de seguridad - Compruebe que el sistema funciona correctamente (Véase *Sistema de interbloqueo de seguridad* en la página 13).

¡ADVERTENCIA! Un FALLO DE LA INTERBLOQUEO junto con un funcionamiento no apropiado puede resultar en lesiones personales graves.

11. Lubricación - Lubrique todos los puntos de engrase según se indica en la etiqueta de mantenimiento que se encuentra debajo del asiento, y revise el nivel de aceite hidrostático (Véase *LUBRICACIÓN DE LA UNIDAD* en la página 26).
12. **Plataformas de corte de 60 pulg.:** Retire la tolva de descarga de la posición de transporte y colóquela en la posición de funcionamiento
13. Nivelación de la plataforma - Revise la unidad para asegurarse de que el nivel de la plataforma que se ajustó en la fábrica se haya mantenido (Véase *Nivelación de la plataforma del cortacésped* en la página 33).
14. Compruebe el funcionamiento de todos los controles - Asegúrese de que la unidad funciona correctamente.

¡ADVERTENCIA! EL FALLO DE LOS CONTROLES podría causar la muerte o lesiones graves.

CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS

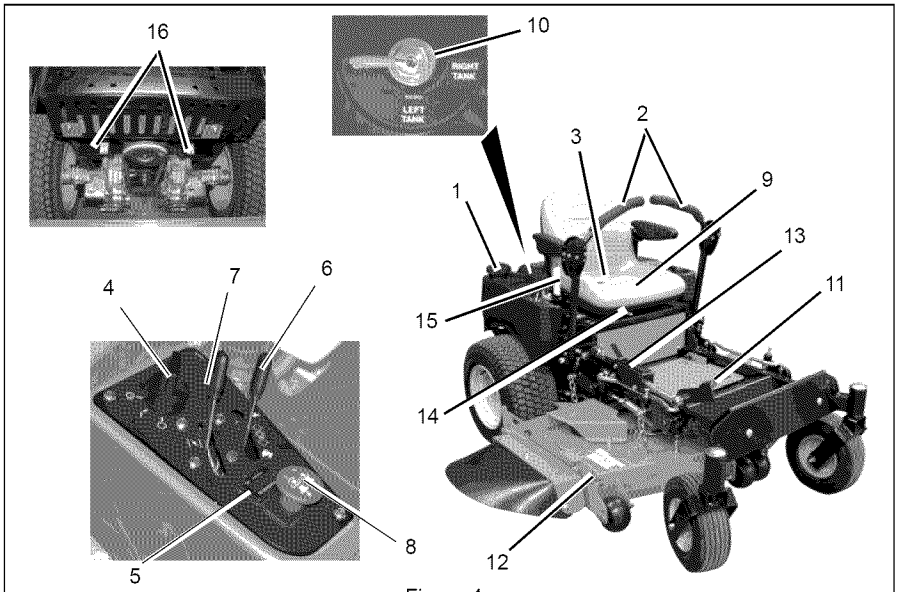

Figura 4

1. Depósitos de combustible y tapas
2. Palancas de dirección
3. Depósito de aceite hidráulico
4. Interruptor de encendido
5. Cuentahoras
6. Palanca del acelerador
7. Control del estrangulador
8. Interruptor de la toma de fuerza (TDF)
9. Batería
10. Válvula de cierre de combustible
11. Pedal de elevación del cortacésped
12. Plataforma de corte
13. Traba del elevador del cortacésped
14. Palanca de ajuste del asiento
15. Freno de estacionamiento
16. Palanca de la válvula de desviación

¡ADVERTENCIA! EVITE LAS LESIONES. Antes de proceder, lea y comprenda toda la sección de *Seguridad* .

CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS

Consulte Figura 4 para las ubicaciones y características de los controles.

Sistema de interbloqueo de seguridad

¡ADVERTENCIA! Los fallos en el sistema de interbloqueo de seguridad y la operación incorrecta de la unidad pueden resultar en la muerte o en lesiones graves. Compruebe este sistema cada vez que haga funcionar la unidad. Si el sistema no funciona correctamente, no lo ponga en funcionamiento hasta que se hayan realizado reparaciones.

Realice las pruebas siguientes para comprobar que el sistema de interbloqueo de seguridad funciona correctamente. Si la unidad no funcionara como debe, póngase en contacto con su concesionario Ariens para realizar reparaciones.

NOTA: Con el freno de estacionamiento activado, las palancas de dirección se traban en punto muerto.

Prueba	Palancas de dirección	TDF	Freno de estacionamiento	Motor
INTERBLOQUEO DE ARRANQUE				
1	Neutral	Apagado	Activado	Arranca
2	Neutral	Encendido	Activado	No arranca
3	Neutral	Apagado	Desactivado	No arranca
INTERBLOQUEO EN FUNCIONAMIENTO (CON EL MOTOR ENCENDIDO)				
4*	Neutral	Encendido	Activado	Se apaga
5*	Neutral	Apagado	Desactivado	Se apaga
* El operador abandona su asiento				

Sistema de interbloqueo del freno de estacionamiento

Con el freno de estacionamiento activado, las palancas de dirección deben trabarse en punto muerto.

Con el freno de estacionamiento desactivado, el motor no deberá arrancar y deberá pararse si el operador deja el asiento.

Palancas de dirección

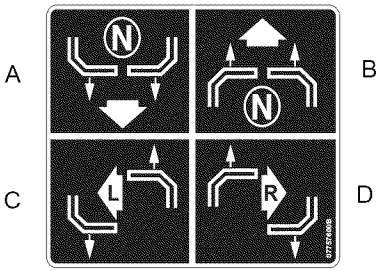

Las palancas de dirección controlan la velocidad y la dirección, además de detener la unidad.

A. Para el desplazamiento en marcha atrás, tire hacia atrás de ambas palancas de control.

B. Para el desplazamiento recto hacia delante, empuje ambas palancas de control hacia adelante.

C. Para girar a la izquierda, tire hacia atrás de la palanca izquierda o empuje hacia delante la palanca derecha de control de la dirección, o una combinación de ambos movimientos.

D. Para girar a la derecha, tire hacia atrás de la palanca derecha o empuje hacia delante la palanca izquierda de control de la dirección, o una combinación de ambos movimientos.

Para detener la unidad, mueva ambas palancas a punto muerto.

NOTA: Los controles de dirección se traban mecánicamente en punto muerto siempre que se engrana el freno de estacionamiento.

NOTA: Los giros violentos pueden estropear o dañar el césped. Mantenga SIEMPRE ambas ruedas en posición de giro cuando haya curvas pronunciadas. NO gire con la rueda interior parada. Para obtener un radio de giro mínimo, retroceda lentamente con la rueda central mientras mueve la rueda exterior lentamente hacia delante.

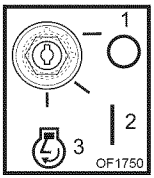

Interruptor de encendido

Haga funcionar el interruptor de encendido con la llave extraíble. El interruptor tiene tres posiciones: Off (Desactivado) (1), On (Activado) (2) y Start (Arranque) (3). Para arrancar el motor, gire la llave a la posición Start, y deje que vuelva hasta On. Para detener el motor, gire la llave a la posición Off.

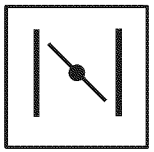

Control del estrangulador

Empuje la palanca del estrangulador hacia delante para poner en marcha un motor frío. Tire de la palanca hacia atrás cuando el motor esté caliente.

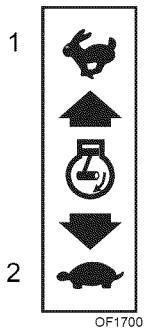

Palanca del acelerador

La palanca del acelerador modifica la velocidad del motor. Mueva la palanca del acelerador a la posición Fast (Rápido) (1) para aumentar la velocidad del motor. Mueva la palanca a la posición Slow (Lento) (2) para reducir la velocidad del motor.

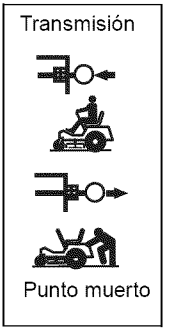

Palanca de la válvula de desviación

Tire de la palanca para poner la bomba en punto muerto y mover la unidad con el motor apagado.

Empuje la palanca hacia dentro para poner la bomba en la posición de conducción y operar la unidad.

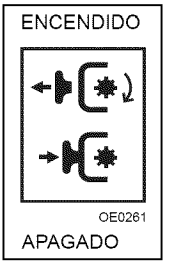

Interruptor de la toma de fuerza (TDF)

El interruptor de la toma de fuerza (TDF) activa y desactiva las cuchillas del cortacésped.

Mueva el interruptor de la toma de fuerza (TDF) a la posición "On" (Activada) para activar el cortacésped.

Mueva el interruptor de la toma de fuerza (TDF) a la posición "Off" (Desactivada) para desactivar las cuchillas del cortacésped.

NOTA: El motor no arrancará a menos que las palancas de control de la dirección estén en la posición de punto muerto y el interruptor de la TDF esté en la posición "Off", y esté accionado el freno de estacionamiento.

Pedal de elevación del cortacésped



OF1700

El pedal de elevación del cortacésped sube y baja la plataforma de corte para cortar el césped y para el transporte.

Transporte:

Empuje el pedal de elevación del cortacésped completamente hacia delante hasta que se enganche la traba de elevación.

Altura de corte:

Coloque el pasador de ajuste en el orificio deseado. Empuje el pedal de elevación del cortacésped hacia delante y manténgalo así mientras pulsa el bloqueo de elevación. Baje lentamente el pedal de elevación hasta que la plataforma de elevación entre en contacto con el pasador de ajuste de altura de corte.

Válvula de cierre de combustible

Utilice esta válvula para controlar el flujo del depósito de combustible izquierdo o del derecho.

Abra la válvula para hacer funcionar el motor. Al almacenar o transportar la unidad, la válvula se coloca en la posición de apagado.

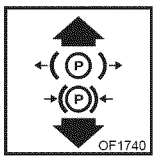

Palanca del freno de estacionamiento

1. Tire hacia arriba de la palanca para accionar el freno de estacionamiento.
2. Empuje hacia abajo la palanca para liberar el freno de estacionamiento.

Ajustes del asiento

> **¡ADVERTENCIA!** Realice todos los ajustes del asiento con la unidad estacionaria, el freno de estacionamiento accionado y el motor apagado.

Para ajustar el asiento hacia adelante o hacia atrás:

1. Estando sentado, tire hacia fuera de la palanca de posicionamiento del asiento y deslice el asiento hasta la posición deseada.
2. Suelte la palanca y deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás para bloquear el asiento en su posición.

Horómetro

Pulse y suelte el botón de alternancia para cambiar entre diferentes funciones.

Pulse y mantenga pulsado el botón de alternancia para reponer el temporizador o eliminar un mensaje de servicio.

El horómetro tiene tres funciones:

Horómetro: mide la cantidad de tiempo que el motor ha estado en funcionamiento. Este tiempo no puede eliminarse.

Temporizador (TMR1): mide el tiempo dedicado a cada trabajo.

Pulse y mantenga pulsado el botón de alternancia para reponer a cero el temporizador. TMR1 comenzará a medir el tiempo de funcionamiento del motor hasta que se reponga de nuevo a cero.

Alerta de servicio (Chg Oil, Chg H Oil & Filter, SVC Airfilter): recuerdan al operador el intervalo de mantenimiento para cambiar el aceite del motor, cambiar el aceite hidráulico y el filtro y realizar una operación de servicio en el filtro de aire.

La alerta comienza la cuenta atrás dos horas antes de la hora de mantenimiento. El horómetro muestra la palabra "Now" parpadeando cuando llega a la hora de mantenimiento.

Pulse y mantenga pulsado el botón de alternancia para reponer el reloj de mantenimiento a cero después de realizar una operación de servicio.

NOTA: El horómetro está preprogramado para el cambio de aceite inicial a 25 horas y después a las 100 horas. El horómetro está programado para el cambio inicial del aceite hidráulico y del filtro a las 75 horas y después a las 400 horas.

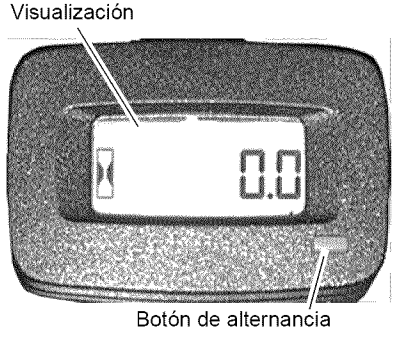

LLENADO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

> **¡ADVERTENCIA!** EVITE LAS LESIONES. Antes de proceder, lea y comprenda toda la sección de *Seguridad* .

Para agregar combustible al depósito de combustible:

1. Limpiar las tapas de los depósitos de combustible y el área circundante para evitar que el polvo, la suciedad y los residuos penetren en los depósitos de combustible.
2. Extraer las tapas de los depósitos de combustible.

IMPORTANTE: Consultar el manual del motor para obtener el tipo y grado correctos de combustible.

3. Llene el depósito de combustible hasta la base de la boca de llenado. Consulte *ESPECIFICACIONES* en la página 37 para información sobre la capacidad del depósito.

IMPORTANTE: ¡NO LO LLENE EN EXCESO! Este equipo y/o su motor pueden incluir componentes del sistema de emisiones evaporativas, necesarios para cumplir con la normativa de la EPA y/o el CARB, que sólo funcionarán correctamente cuando se haya llenado el depósito al nivel recomendado. Un llenado excesivo puede provocar daños permanentes a los componentes del sistema de control de emisiones evaporativas. Al llenar hasta el nivel recomendado se garantiza un espacio de vapor necesario para la expansión del combustible. Preste una atención especial cuando llene el depósito para asegurarse de no exceder el nivel del interior del mismo. Utilice una lata de gasolina portátil con una boquilla dispensadora del tamaño apropiado para su llenado. No utilice un embudo u otro dispositivo que obstruya la visión del proceso de llenado.

4. Vuelva a colocar la tapa del combustible y apriétela.
5. SIEMPRE se debe limpiar el combustible derramado.

GASOLINA

IMPORTANTE: Utilice SIEMPRE gasolina que cumpla las siguientes especificaciones:

- Gasolina limpia y nueva.
- De un mínimo de 87 octanos/87 AKI (91 RON). Un uso a gran altitud puede requerir un octanaje diferente. Consulte el manual del motor.
- Es aceptable gasolina con hasta un 10% de etanol (gasohol) o hasta un 10% MTBE (éter metil tert-butílico).
- El uso de gasolina diferente a la especificada arriba invalidará la garantía del motor. Si no está marcado en las bombas el contenido de alcohol o éteres, compruebe los niveles de etanol y MTBE con el proveedor del combustible.
- No modifique el sistema de combustible para utilizar combustibles diferentes.
- No mezcle nunca aceite y gasolina.

NOTA: No toda la gasolina es igual. Si se experimentan problemas de arranque o de rendimiento del motor después de usar una nueva gasolina, cambie a un proveedor o marca diferentes.

IMPORTANTE: Los combustibles oxigenados en exceso o reformulados (combustibles mezclados con alcoholes o éteres) pueden dañar el sistema de combustible o provocar problemas de rendimiento. Si se produce algún problema no deseado, utilice gasolina con un porcentaje menor de alcohol o éter.

Estabilizador de combustible

La gasolina que permanezca en el sistema de combustible durante largas temporadas sin un estabilizador se deteriorará y generará depósitos de goma en el sistema. Estos depósitos pueden dañar el carburador y los manguitos, el filtro y el depósito de combustible. Evite la formación de depósitos en el sistema de combustible durante el almacenamiento añadiendo un estabilizador de calidad al combustible. Utilice la relación de mezcla recomendada que encontrará en el recipiente del estabilizador de combustible.

PREARRANQUE

> **PRECAUCIÓN:** Asegurarse de que toda la tornillería está apretada, todos los dispositivos de seguridad estén en su lugar y que se hayan realizado correctamente todos los ajustes.

1. Compruebe el sistema de interbloqueo de seguridad

Si dicho sistema no funciona como se ha descrito, no haga funcionar la unidad hasta que se repare.

2. Compruebe el depurador de aire

Compruebe que no haya suciedad en el filtro de aire y límpielo si es necesario. Siga el programa de mantenimiento del Manual del motor.

3. Compruebe el combustible del motor y el aceite del cárter

Compruebe el combustible y agregue la cantidad necesaria. Compruebe que el cárter del motor esté lleno de aceite. Siga el programa de mantenimiento del Manual del motor.

4. Compruebe la presión de los neumáticos

Véase *ESPECIFICACIONES* en la página 37 para obtener la presión correcta de los neumáticos.

5. Revise el nivel del fluido hidráulico

Véase *Revise el nivel del fluido hidráulico* en la página 22.

6. Ajuste el asiento

Asegúrese de que puedan alcanzarse fácilmente todos los controles desde la posición del operador.

7. Ajuste la altura de corte

Asegúrese de que la plataforma esté a la altura de corte correcta.

PARADA EN CASO DE EMERGENCIA

¡ADVERTENCIA! El funcionamiento de la unidad en pendientes puede provocar la pérdida de control de la dirección. Cuando avance en pendientes, esté preparado para reaccionar ante una situación de emergencia.

1. Poner de nuevo las palancas de dirección en la posición de punto muerto.
2. Activar inmediatamente el freno de estacionamiento.
3. Apagar la TDF y el motor.

ARRANQUE Y PARADA

PRECAUCIÓN: Lea primero todo el Manual del propietario/operador, el Manual del embrague y el Manual del motor. NO intente arrancar el motor en este momento.

Para arrancar el motor:

1. Asegúrese de que ambas palancas de dirección están en punto muerto.
2. Coloque el interruptor de la TDF en la posición "Off" (desactivada).
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Si el motor está frío, mueva el control del estrangulador a la posición "On" (activado). Si el motor está templado o caliente, no utilice el estrangulador.
5. Mueva el acelerador a la posición 3/4 "Fast" (Rápida). Consulte el Manual del motor para obtener instrucciones detalladas.
6. Introduzca la llave de contacto en el interruptor y gírela hasta la posición "Start" (Arranque).
7. En cuanto el motor arranque, suelte la llave.
8. Mueva el control del estrangulador a la posición "Off" (Desactivado). Espere a que el motor funcione con suavidad antes de iniciar la operación.

Para detener el motor:

1. Ponga las palancas de dirección en punto muerto. Desactive la TDF y accione el freno de estacionamiento.
2. Mueva la palanca del acelerador a la posición "Slow" (Lento).
3. Gire la llave de contacto hasta la posición "Off" (Apagado).

PARA CORTAR EL CÉSPED CON LA UNIDAD

Haga funcionar la unidad solamente sentado en la posición del operador.

1. Arranque el motor. Deje que el motor se caliente hasta que funcione con suavidad.
2. Libere el freno de estacionamiento.

> ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Mueva despacio las palancas de control de la dirección y mantenga la palanca de control de aceleración a velocidad lenta hasta que se aprenda a operar la unidad.

3. Lleve las palancas de dirección al punto muerto.
4. Reduzca la marcha del motor a aproximadamente 3/4 de velocidad.
5. ACTIVE el interruptor de la TDF para accionar el cortacésped.

IMPORTANTE: No active NUNCA la TDF si el cortacésped está atascado con césped u otros materiales, ya que podría provocar daños al embrague eléctrico.

6. Mueva el control de aceleración a la posición "Fast" (Rápido).
7. Mueva las palancas de dirección hacia delante para obtener una velocidad de avance lenta.
8. Para desactivar el cortacésped, mueva el interruptor de la TDF a la posición "Off" (desactivada).
9. Cuando esté familiarizado con el funcionamiento de la unidad, seleccione una velocidad apropiada para las condiciones de corte.

ESTACIONAMIENTO

Para estacionar la unidad:

1. Lleve las palancas de la dirección al punto muerto. Desactive la TDF.
2. Mueva la palanca del acelerador a la posición "Slow" (Lento).
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Baje el accesorio.
5. Gire la llave de contacto a la posición "Off" (apagado) y quite la llave.

TRASLADO DE LA UNIDAD CON EL MOTOR PARADO

IMPORTANTE: Nunca se debe remolcar la unidad.

1. APAGUE el motor.
2. Coloque el asiento en la posición de mantenimiento (Véase *POSICIÓN DE REPARACIÓN* en la página 21).
3. Tire de las palancas derecha e izquierda de las válvulas de desviación hasta la posición de punto muerto.

> ⚠ **¡ADVERTENCIA!** No anule la transmisión cuando se esté en una pendiente.

4. Desactive el freno de estacionamiento.
5. Empuje la unidad hasta la ubicación deseada.
6. Active el freno de estacionamiento.
7. Empuje las palancas derecha e izquierda de las válvulas de desviación hasta la posición de conducción.

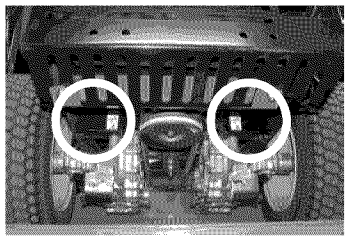

Empuje la palanca hasta la posición de conducción

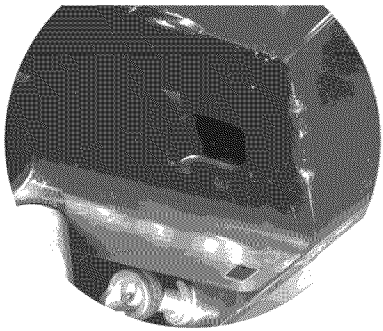

Tire de la palanca hacia fuera hasta la posición de punto muerto

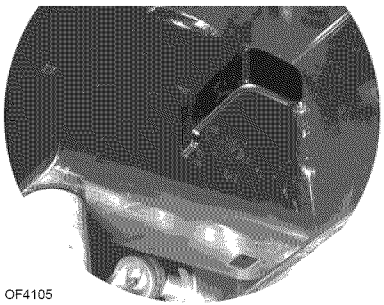

OF4105
OF4110

Figura 5

PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO

Corte el césped cuando esté seco.

Mantenga las cuchillas de corte afiladas.

Mantenga la plataforma del cortacésped debidamente nivelada.

Ajuste los rodillos antidesbroce para evitar dañar el césped.

No ajuste la altura de corte a una posición demasiado baja. Si el césped es muy alto, córtelo dos veces.

No se desplace demasiado deprisa.

Corte el césped con el motor ajustado a la aceleración máxima.

Al empajar el suelo, elimine solamente 1/3 de la longitud del césped en cada corte. Si el césped es muy alto, no cortar más de 1 pulgada (2.54 cm) de césped por corte.

Descargue los recortes en áreas que ya hayan sido cortadas.

Varíe el patrón de corte en cada pasada.

No permita que se acumule hierba o residuos en el interior de la plataforma de corte. Límpiela tras cada utilización.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA! EVITE LAS LESIONES. Antes de proceder, lea y comprenda toda la sección de *Seguridad*.

Un mantenimiento adecuado puede prolongar la vida de la unidad. Los gráficos siguientes muestran el programa de mantenimiento recomendado. Según las condiciones de funcionamiento (cargas pesadas, temperatura ambiente elevada, polvo o residuos aéreos), puede ser necesario realizar reparaciones con mayor frecuencia.

Vea las instrucciones de mantenimiento en el Manual del motor para obtener información adicional.

Inter-valo	Mantenimiento	Tarea
Cada uso	Revisar el sistema de interbloqueo de seguridad	**¡ADVERTENCIA!** Los fallos en el sistema de interbloqueo de seguridad y el funcionamiento incorrecto de la unidad pueden resultar en la muerte o en lesiones graves. Compruebe este sistema cada vez que haga funcionar la unidad. Si el sistema no funciona correctamente, no la haga funcionar hasta que se hayan realizado reparaciones. Véase *Sistema de interbloqueo de seguridad* en la página 13.
	Revisar el sistema de interbloqueo del freno de estacionamiento	Véase *Sistema de interbloqueo del freno de estacionamiento* en la página 13.
	Revisar el fluido hidráulico	Compruebe la marca del aceite hidráulico en la tapa/varilla de medición. Añada aceite aceite de motor 20W-50 según sea necesario. No lo llene por encima del nivel máximo. Véase *Revise el nivel del fluido hidráulico* en la página 22.

Inter-valo	Mantenimiento	Tarea
Cada uso	Revisar los neumáticos	Véase *ESPECIFICACIONES* en la página 37 para obtener la presión correcta de los neumáticos. **PRECAUCIÓN:** ¡Evite lesiones! Puede darse la separación explosiva del neumático y la llanta si se manipulan incorrectamente durante el mantenimiento: • No intente montar un neumático sin el equipo adecuado o sin la experiencia necesaria para realizar el trabajo. • No infle los neumáticos por encima de la presión recomendada. • No suelde o caliente un conjunto de llanta y neumático. El calor puede provocar un incremento de la presión del aire y, como consecuencia, una explosión. La soldadura puede debilitar estructuralmente o deformar la llanta. • No se coloque frente a o sobre el conjunto de los neumáticos al inflarlos. Utilice una mordaza y un manguito de extensión lo suficientemente largos como para permitirle quedarse a un lado.
	Limpieza de la unidad	Limpie toda la suciedad y los residuos del motor, la batería, el asiento, la plataforma del cortacésped, etc. No utilice disolventes, limpiadores demasiado potentes o abrasivos. **IMPORTANTE:** No pulverice la unidad con agua, especialmente cuando esté caliente después de su funcionamiento. El agua puede penetrar en los cojinetes y dañarlos. **NOTA:** Proteja las superficies pintadas con cera para automóviles.
	Seguir el programa de mantenimiento del manual del motor	Realice el mantenimiento programado del motor. Consulte el Manual del motor para obtener instrucciones detalladas.
Cada 25 horas	Revisar las cuchillas del cortacésped	Compruebe que las cuchillas no estén desgastadas. Afílelas o reemplácelas si es necesario. Véase *CUCHILLAS DEL CORTACÉSPED* en la página 23.
Cada 50 horas	Comprobar el filtro de aire	Compruebe que no haya suciedad en el filtro de aire y límpielo si fuera necesario. Encontrará el programa de mantenimiento en el Manual del motor.
	Lubricar la unidad	Lubrique todos los puntos de pivotaje y conexiones de los pasadores. Lubrique todos los puntos de engrase. Véase *LUBRICACIÓN DE LA UNIDAD* en la página 26.
	Comprobar la holgura del freno	Ajuste la holgura si fuera necesario. Véase *AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO* en la página 29.

Inter-valo	Mantenimiento	Tarea
Cada 100 horas	Limpiar la batería	Mantenga limpios la batería y sus bornes. Véase *Limpie la batería* en la página 25.
	Revisar los afianzadores	Compruebe la tornillería de montaje de las cuchillas y el resto de afianzadores. Reemplace los afianzadores que falten o estén dañados. Apriete todos los pernos y tuercas al valor de par de torsión correcto.
	Revisar las correas	Reemplazar las correas desgastadas o deterioradas. Véase *CORREA DE LA TDF* en la página 29 o *Sustitución de las correas del cortacésped* en la página 30 y *Sustitución de la correa de bomba hidrostática* en la página 31.
Cada 400 horas	Cambiar el filtro y el fluido hidráulico*	Drene el depósito del fluido hidráulico, cambie el filtro del aceite hidráulico, reposte el sistema. Véase *LÍQUIDO HIDRÁULICO* en la página 22.

*Cambie el líquido hidráulico y el filtro después de las 75 primeras horas de funcionamiento y después cada 400 horas.

REPARACIONES Y AJUSTES

Los concesionarios Ariens le ofrecerán todo el mantenimiento necesario para que la unidad funcione al máximo rendimiento. Si necesitara mantener el motor, puede llevarlo a un concesionario Ariens o al centro de mantenimiento autorizado del fabricante del motor.

¡ADVERTENCIA! EVITE LAS LESIONES. Antes de proceder, lea y comprenda toda la sección de *Seguridad* .

PRECAUCIÓN: Las SUPERFICIES CALIENTES pueden provocar lesiones. NO toque el motor o las piezas de la transmisión que estén calientes tras el funcionamiento. Deje que las piezas se enfríen antes de realizar el mantenimiento.

POSICIÓN DE REPARACIÓN

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. Detenga SIEMPRE el motor. Asegúrese de que la unidad esté bien asegurada y que no pueda volcar. Si utiliza un montacargas, sujete y fije la unidad al montacargas.
2. Coloque las palancas de dirección en punto muerto y active el freno de estacionamiento.
3. Retire la perilla de mariposa.
4. Incline el asiento hacia delante (Figura 6).

PRECAUCIÓN: Asegure la base para acomodar el cambio de peso del asiento cuando se gire a la posición de mantenimiento completo.

5. Cuando haya terminado la reparación, baje el asiento y asegúrelo con la perilla de mariposa o la tuerca hexagonal.

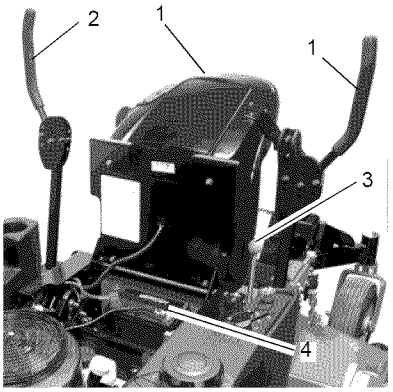

1. Posición de reparación
2. Palancas de dirección
3. Freno de estaciona-miento
4. Batería

Figura 6 OF4110

LÍQUIDO HIDRÁULICO

¡ADVERTENCIA! El LÍQUIDO HIDRÁULICO puede provocar quemaduras graves. El líquido del sistema hidráulico puede penetrar en la piel y ocasionar lesiones graves o la muerte.

Asegúrese de apagar el motor antes de realizar ningún tipo de trabajo en las piezas hidráulicas.

Mantenga el cuerpo y las manos alejadas de los pequeños orificios o boquillas que arrojan líquido hidráulico cuando están bajo presión. Utilice papel o cartón y no las manos para buscar fugas.

Asegúrese de que todas las conexiones de líquido hidráulico estén apretadas y en buen estado antes de aplicar presión al sistema.

UN LÍQUIDO EXTRAÑO INYECTADO EN EL CUERPO puede producir gangrena. Debe ser extraído quirúrgicamente en un periodo de pocas horas por un médico que esté familiarizado con tipo de lesión.

Revise el nivel del fluido hidráulico

Revise el sistema con la unidad en frío y estacionada sobre una superficie nivelada y regular.

Ponga en marcha la unidad durante un minuto más o menos y compruebe de nuevo los niveles.

Para añadir líquido hidráulico

1. Quite la tapa del depósito de expansión.
2. Llene el depósito de expansión con aceite de motor 20W-50 de categoría SL API hasta que el nivel del aceite alcance la marca de llenado en frío del depósito.
3. Coloque la tapa del depósito de expansión y purgue el sistema. Véase *Purga del sistema hidráulico* en la página 23.

El nivel del líquido hidráulico debe estar en la línea de llenado en frío del depósito de expansión.

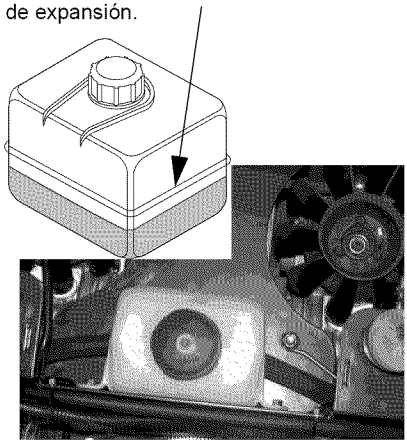

Figura 7

Cambio del filtro y del líquido hidráulico

NOTA: Cambie el líquido hidráulico y el filtro después de las 75 primeras horas de funcionamiento y después cada 400 horas. Utilice aceite de motor 20W-50 de categoría SL API.

1. Coloque un contenedor bajo el filtro del aceite para recogerlo.
2. Quite el protector del filtro y el filtro de aceite del transeje.
3. Quite el tapón de drenaje del aceite o el conector de la boquilla de entrada y deje que se drene completamente el transeje.

4. Limpie la superficie de montaje del filtro y lubrique la junta de goma del nuevo filtro de aceite con aceite hidráulico limpio.
5. Haga girar el nuevo filtro de aceite en la carcasa del filtro hasta que entren en contacto. Apriete el filtro otros 3/4 de vuelta.
6. Monte los protectores del filtro desmontados en paso 2. Apriete los tornillos de montaje a 65 lbf-in (7.3 N•m).
7. Llene con aceite de motor 20W-50 de categoría SL API hasta que pueda verse aceite en la base del tapón de drenaje (unos 2 cuartos por transeje). Monte el tapón de drenaje y apriételo a 180 lbf-in (20.3 N•m).
8. Repita las operaciones pasos 1–7 para el otro transeje.
9. Siga las instrucciones de la sección *Para añadir líquido hidráulico* en la página 22.

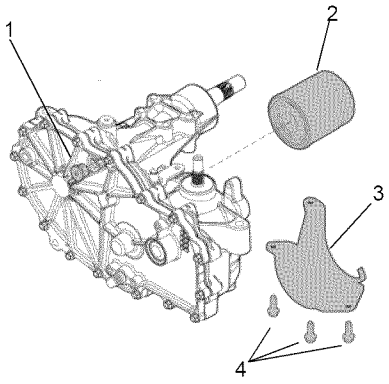

1. Tapón de drenaje
2. Filtro de aceite
3. Protector del filtro
4. Tornillería de montaje

Figura 8

Purga del sistema hidráulico

¡ADVERTENCIA!Este ajuste debe hacerse con el motor en marcha. Tenga cuidado de evitar el contacto con piezas en movimiento y superficies calientes. Asegúrese de que la parte trasera de la unidad esté bien sujeta y segura antes de arrancar el motor.

1. Con la unidad erguida y orientada hacia una pared, levante la unidad con un gato hasta que ambas ruedas de transmisión pierdan contacto con el suelo.
2. Quite el freno de estacionamiento y coloque las palancas de desviación del transeje en posición de punto muerto. Véase *TRASLADO DE LA UNIDAD CON EL MOTOR PARADO* en la página 18.
3. Arranque el motor y mueva lentamente las palancas de dirección marcha adelante o marcha atrás hasta cinco o seis veces.
4. Pare el motor y coloque las palancas de desviación del transeje en posición de conducción. Véase *TRASLADO DE LA UNIDAD CON EL MOTOR PARADO* en la página 18.
5. Arranque el motor y mueva lentamente las palancas de dirección marcha adelante o marcha atrás hasta cinco o seis veces.
6. Pare el motor, compruebe el nivel del aceite y añada aceite según sea necesario.
7. Repita las operaciones pasos 2–6 hasta que los transejes funcionen suavemente en marcha adelante y marcha atrás a velocidades normales sin un ruido excesivo.

CUCHILLAS DEL CORTACÉSPED

Extracción

PRECAUCIÓN: Utilice guantes gruesos o un material acolchado para protegerse las manos cuando trabaje con las cuchillas del cortacésped.

1. Apague el motor. Retire la llave del contacto. Retire el cable de ignición de las bujías.
2. Retire los pernos, las arandelas cóncavas y las cuchillas de los vástagos de los ejes.

Recolocación

1. Vuelva a colocar las cuchillas, las arandelas cóncavas y los pernos en los ejes de los vástagos.
2. Apriete los pernos a un par de 156-217 N•m (115-160 lbf-pie).
3. Vuelva a colocar el cable de ignición de las bujías.

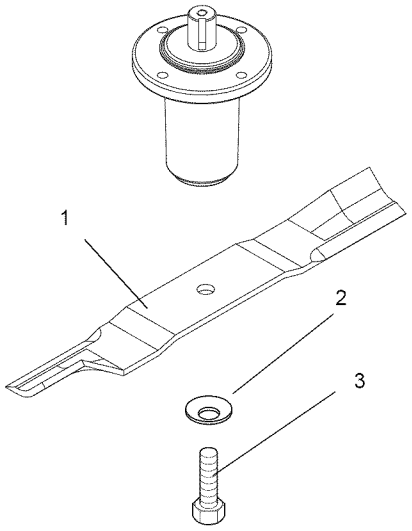

1. Cuchilla
2. Arandela cóncava
3. Perno

Figura 9

Afile las cuchillas del cortacésped

PRECAUCIÓN: NO afile las cuchillas si están montadas en la unidad. Si una de las cuchillas está desequilibrada, se producirán vibraciones excesivas y la unidad resultará dañada. Compruebe que las cuchillas estén equilibradas antes de volverlas a instalar.

NUNCA suelde ni enderece las cuchillas dobladas.

1. Retire la cuchilla del cortacésped de la unidad.

Deseche la cuchilla del cortacésped si:

- Se quita más de 1,27 cm (1/2 in.) de metal.
- Se erosionan los extractores de aire.
- La cuchilla está doblada o rota.

2. Afile la cuchilla del cortacésped quitando una cantidad de material igual de cada extremo de la misma. NO cambie el ángulo del filo ni redondee la esquina de la cuchilla del cortacésped.
3. Revise el equilibrio de la cuchilla del cortacésped.

   Deslice la cuchilla en un perno sin rosca. Si la cuchilla está equilibrada, debería mantenerse en posición horizontal. Si uno de los extremos de la cuchilla desciende, afile el extremo más pesado hasta que la cuchilla esté equilibrada.
4. Instale la(s) cuchilla(s) del cortacésped en la unidad.
5. Apriete los pernos a un par de 156-217 N•m (115-160 lbf-pie).

NO afilar de acuerdo a este esquema

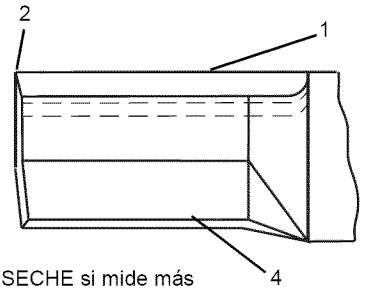

DESECHE si mide más de 1,27 cm (1/2 pulg.)

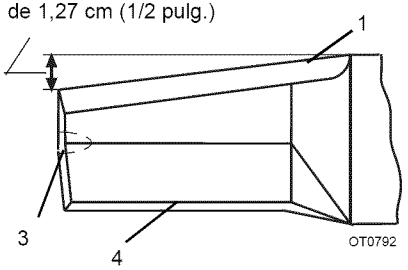

Afilar de acuerdo a este esquema

1. Filo cortante
2. Esquina cuadrada
3. Erosión del extractor de aire
4. Extractor de aire

Figura 10

BATERÍA

¡ADVERTENCIA! EVITE LAS LESIONES. Antes de proceder, lea y comprenda toda la sección de *Seguridad*.

¡ADVERTENCIA! Los bornes de la batería, terminales y accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias que en el estado de California se sabe que causan cáncer y daños al sistema reproductor. Lávese las manos después de manejarlos.

La unidad viene equipada con una batería que no requiere mantenimiento, excepto la limpieza de los bornes.

Retire la batería

1. APAGUE el motor. Accione el freno de estacionamiento. Saque la llave de contacto.
2. Coloque el asiento en la posición de mantenimiento (Véase *PROGRAMA DE MANTENIMIENTO* en la página 19).
3. Desconecte los cables de la batería (primero el negativo, luego el positivo) (Figura 11).
4. Retire la sujeción y saque la batería.

Cambie la batería

1. Vuelva a colocar la batería y asegúrela con su sujeción.
2. Vuelva a conectar los cables a la batería (primero el positivo, luego el negativo). Coloque la cubierta sobre el borne positivo.
3. Vuelva a colocar el asiento en la posición de funcionamiento.

Limpie la batería

Mantenga limpia la batería y los bornes de la misma. Para garantizar un buen rendimiento, revísela cada 100 horas de funcionamiento o una vez al mes.

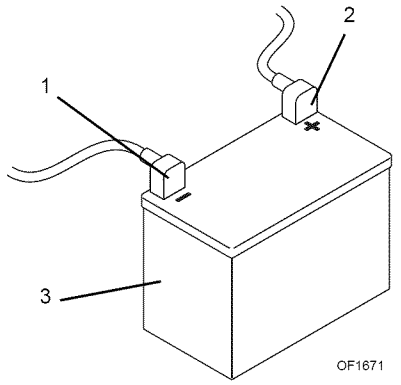

1. Borne negativo
2. Borne positivo
3. Batería

Figura 11

1. Extraiga la batería de la unidad. Véase *Retire la batería* en la página 25.
2. Limpie los bornes y los extremos del cable de la batería con un cepillo de alambre.
3. Recubra los bornes con grasa dieléctrica o vaselina.
4. Cambie la batería. Véase *Cambie la batería* en la página 25.

Carga de la batería

Primeros auxilios en caso de contacto con el electrolito de la batería

Siga las instrucciones de primeros auxilios después del contacto con el líquido de la batería.

- Contacto externo: Enjuáguese con agua.
- Ojos: ¡Enjuáguese con agua durante por lo menos 15 minutos y llame a un médico inmediatamente!
- Contacto interno: Beba grandes cantidades de agua. Siga con leche de Magnesia, huevos batidos o aceite vegetal. ¡Llame a un médico inmediatamente!

¡En caso de contacto interno, NO induzca el vómito!

IMPORTANTE: NO realice una carga rápida. Si la carga es demasiado rápida, la batería puede resultar dañada o destruida. Utilice SÓLO un cargador automático diseñado para su batería.

Siga SIEMPRE la información suministrada por el fabricante que acompaña a la batería. Póngase en contacto con el fabricante de la batería para obtener instrucciones detalladas sobre cómo cargar la batería.

1. Extraiga la batería de la unidad. Véase *Retire la batería* en la página 25.
2. Coloque la batería en el banco o cualquier otro lugar bien ventilado.
3. Conecte el terminal positivo (+) del cargador al borne positivo (+), y el terminal negativo (–) al borne negativo (–).
4. Cargue la batería de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes del cargador y de la batería.
5. Cambie la batería. Véase *Cambie la batería* en la página 25.

Arranque por puente

Ariens no recomienda el arranque por puente de la unidad ya que se pueden dañar los componentes del motor y del sistema eléctrico. Consulte el Manual del motor para obtener información más detallada.

LUBRICACIÓN DE LA UNIDAD

Aplique aceite a todos los puntos de pivotaje y a las conexiones de los pasadores.

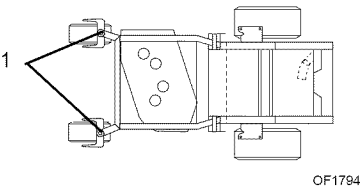

REF	LUBRICACIÓN	CANT	UBICACIÓN	INTERVALO
1	REGUARNECER	2	PIVOTE DE ROLDANAS	400 horas
	ACEITE		TODOS LOS PUNTOS DE PIVOTAJE, CONEXIONES DE PASADORES	50 horas

Figura 12

AJUSTE DEL PUNTO MUERTO DEL CONTROL DE DIRECCIÓN

Eliminación del arrastre excesivo de la unidad (Figura 13)

> **¡ADVERTENCIA!** Este ajuste debe hacerse con el motor en marcha. Tenga cuidado de evitar el contacto con piezas en movimiento y superficies calientes. Asegúrese de que la parte trasera de la unidad esté bien sujeta y segura antes de arrancar el motor.

1. Si el sistema hidráulico está frío, deje en marcha la unidad durante un mínimo de cinco minutos, y a continuación APAGUE el motor.
2. Con la unidad erguida y orientada hacia una pared, levante la unidad con un gato hasta que ambas ruedas de transmisión pierdan contacto con el suelo.
3. Quite las ruedas de tracción de la unidad.
4. Arranque el motor, hágalo funcionar a la máxima aceleración y suelte el freno de mano.
5. Mueva las palancas de dirección desde marcha adelante a marcha atrás varias veces para asegurarse de que los controles estén libres. A continuación, devuelva las palancas de dirección al punto muerto.
6. Revise el movimiento de las ruedas

NOTA: Las bombas hidráulicas derecha e izquierda se ajustan del mismo modo.

7. Si se mueve una rueda, ajuste el mecanismo de retorno al punto muerto de la bomba hidráulica:
   a. Afloje el tornillo de ajuste de la bomba.
   b. Mueva lentamente el soporte de tope en sentido horario o antihorario hasta que la rueda deje de moverse.
   c. Sujete el soporte de tope en su posición y apriete el tornillo de ajuste de la bomba.
8. Mueva las palancas de dirección desde marcha adelante a marcha atrás varias veces y vuelva a colocar las palancas de dirección en la posición de punto muerto. Revise el movimiento de las ruedas.
9. Si la rueda aún se mueve, repita pasos 7 y 8.
10. APAGUE el motor.
11. Reemplace las ruedas de tracción.

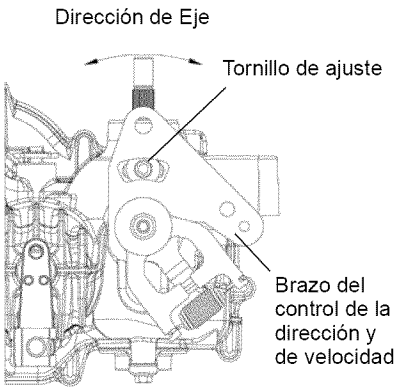

Figura 13

Alineamiento de las palancas de la dirección (Figura 14)

1. Apague el motor. Accione el freno de estacionamiento. Saque la llave de contacto.
2. Coloque el asiento en la posición de mantenimiento (Véase *POSICIÓN DE REPARACIÓN* en la página 21).
3. Afloje el interbloqueo del freno del mismo lado que la palanca de dirección que se va a ajustar.
4. Afloje la contratuerca de la barra de sujeción y gire la barra hasta que las palancas de dirección estén alineadas.
5. Apriete la contratuerca en la barra de sujeción, apriete el interbloqueo del freno y la contratuerca del amortiguador.

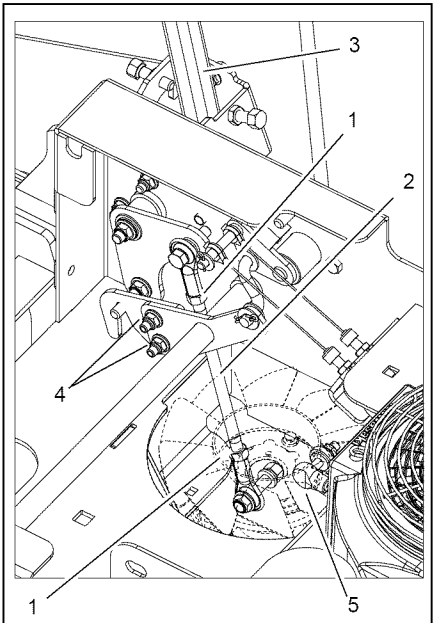

1. Contratuerca de la varilla tensora
2. Varilla tensora
3. Palanca de dirección
4. Interbloqueo del freno
5. Transmisión hidrostática

Figura 14 OF3381

AJUSTE DE LA UNIDAD PARA UN TRAZADO EN LÍNEA RECTA

¡ADVERTENCIA! Antes de ajustar el trazado de la unidad, APAGUE el motor, active el freno de estacionamiento y saque la llave del contacto.

Compruebe y ajuste la presión de los neumáticos. Aumente la presión en el lado hacia el que se desvía la unidad. NO exceda la presión máxima recomendada del neumático (Véase *ESPECIFICACIONES* en la página 37).

Si el ajuste de la presión del neumático no resuelve el problema, ajuste los pernos limitadores del soporte de tope (Figura 15). Los pernos frontales se ajustan hacia delante y los posteriores hacia atrás. Alargue el perno limitador (muévalo más cerca de la palanca) en el lateral que va demasiado rápido.

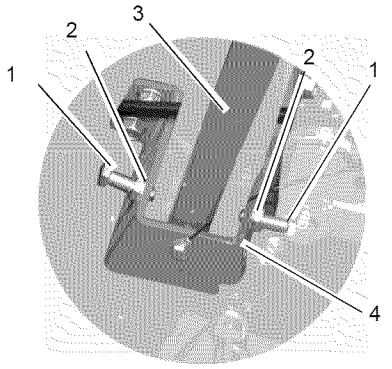

1. Perno limitador
2. Contratuerca
3. Palanca de dirección
4. Soporte de tope

Figura 15

AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS MANILLAS DE LA PALANCA DE DIRECCIÓN

Las manillas tienen tres posiciones de altura (Figura 16).

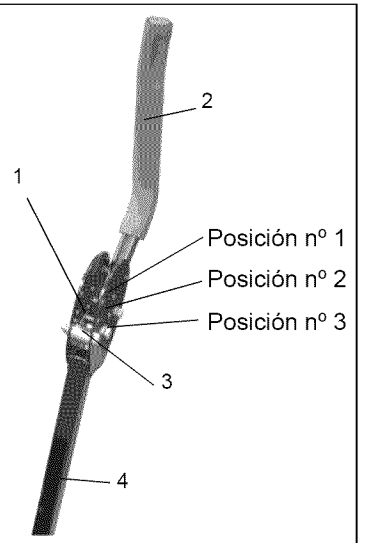

1. Espaciador
2. Manillar
3. Espaciador excéntrico
4. Palanca de dirección

Figura 16 OF3745

1. Apague el motor. Accione el freno de estacionamiento. Saque la llave de contacto.
2. Quite el espaciador, la manilla y el espaciador excéntrico de la palanca de dirección.

NOTA: Coloque las manillas derecha e izquierda en la misma posición de altura.

3. Instale el espaciador, la manilla y el espaciador excéntrico en la posición de altura apropiada. No apriete la tuerca que sujeta el espaciador excéntrico.
4. Gire el espaciador excéntrico hasta que las manillas derecha e izquierda estén a la misma altura. Apriete la tuerca.

AJUSTE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

El freno de estacionamiento no necesita ajuste, pero si la unidad no frena correctamente, deberá ser ajustado.

Comprobación del ajuste

NOTA: Asegúrese de comprobar el freno de estacionamiento en ambos lados de la unidad (Figura 17).

1. Ponga el freno de estacionamiento y ajuste ambas válvulas de desviación de la transmisión a la posición de punto muerto. Véase *TRASLADO DE LA UNIDAD CON EL MOTOR PARADO* en la página 18.
2. Empuje la unidad hacia adelante.
   Si la unidad rueda fácilmente marcha adelante, significa que los frenos de la transmisión no están bien enganchados. Apriete el cable del freno para conectar la palanca del freno de la transmisión.

Ajuste del freno de estacionamiento

1. Libere el freno de estacionamiento.
2. Afloje las tuercas del ajustador del cable del freno de estacionamiento y gire el ajustador hasta que el cable quede firme, pero no demasiado apretado.
3. Accione el freno de estacionamiento y compruebe el ajuste. Repita si fuera necesario.
4. Apriete las tuercas.

NOTA: Ajuste ambas válvulas de desviación a posición de conducción cuando termine de ajustar el freno.

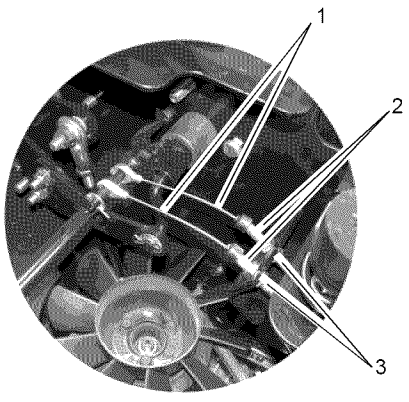

1. Cable del freno de estacionamiento
2. Ajustador
3. Tuercas

Figura 17

CORREA DE LA TDF

¡ADVERTENCIA! Las PIEZAS MÓVILES pueden cortar o amputar partes del cuerpo. Apague SIEMPRE el motor, quite la llave y espere a que todas las piezas en movimiento se detengan antes de realizar el mantenimiento o la reparación.

PRECAUCIÓN: LAS CORREAS DAÑADAS O DESGASTADAS pueden provocar lesiones o daños a la unidad. Compruebe con frecuencia que las correas no estén demasiado desgastadas ni agrietadas.

Acceso a la correa de la TDF

1. Detenga y estacione la unidad apropiadamente (Véase *FUNCIONAMIENTO* en la página 13).
2. Baje el cortacésped.
3. Coloque el asiento en posición completamente hacia atrás.
4. Retire las cubiertas de las correas.
5. Coloque la plataforma para los pies en la posición abierta (Figura 18).

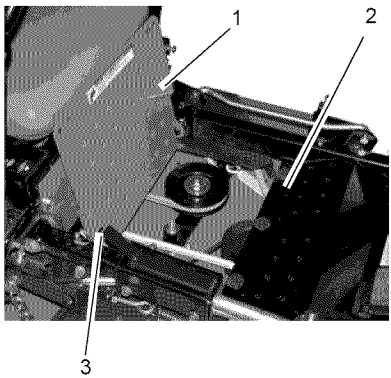

1. Plataforma para los pies en posición abierta
2. Marco de soporte
3. Pivote

Figura 18

Sustitución de las correas del cortacésped

NOTA: Para sacar la correa corta del cortacésped, se debe quitar primero la larga.

> **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado cuando libere la tensión del muelle de la polea tensora. Mantenga las partes del cuerpo bien alejadas de las poleas cuando realice esta operación.

1. Libere lentamente la tensión de la polea tensora de la correa larga del cortacésped hasta que se libere toda la tensión de los resortes.
2. Saque la correa larga del cortacésped del vástago de la cuchilla izquierda y extráigala de la plataforma.
3. Libere lentamente la tensión de la polea tensora de la correa corta hasta que se libere toda la tensión de los resortes.
4. Retire la correa de transmisión corta del cortacésped del eje de la cuchilla derecha y de la plataforma. El perno pivotante de la polea tensora debe estar ligeramente suelto a fin de tener suficiente espacio libre para quitar la correa de debajo de la polea tensora (Figura 19).
5. Coloque las nuevas correas del cortacésped en la plataforma (primero la correa de transmisión corta). Vuelva a apretar al perno pivotante de la polea tensora de la correa corta del cortacésped. Instale las correas en las poleas. Ponga las correas en la polea central en último lugar.

NOTA: El intervalo de longitud del resorte de la polea guía de la TDF es de 12,25 a 12,50 pulg. (31 a 31,8 cm), medido a una altura de corte de 3,0 pulg. (7,62 cm). Ajuste la longitud del resorte de la polea guía según sea necesario, véase Figura 20.

6. Vuelva a colocar las cubiertas de las correas y devuelva el estribo a la posición cerrada.

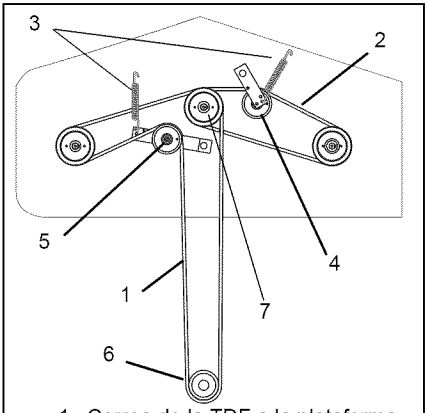

1. Correa de la TDF a la plataforma de corte
2. Correa de transmisión del cortacésped
3. Resortes
4. Polea de la correa de la transmisión del cortacésped
5. Polea tensora de la TDF
6. Polea del embrague del cortacésped
7. Polea central

Figura 19

Longitud del resorte de la polea guía de la TDF

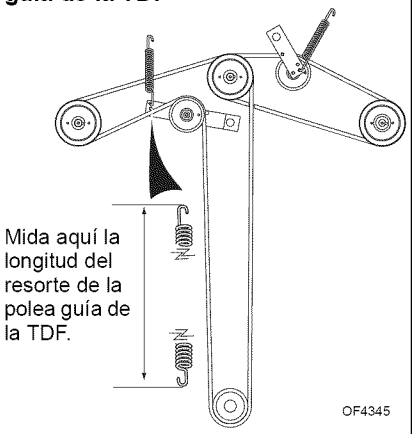

El intervalo de longitud del resorte de la polea guía de la TDF es de 12,25 a 12,50 pulg. (31 a 31,8 cm), medido a una altura de corte de 3,0 pulg. (7,62 cm). Ajústelo según sea necesario.

Figura 20

Sustitución de la correa de bomba hidrostática

1. Detenga y estacione la unidad apropiadamente (Véase *FUNCIONAMIENTO* en la página 13).
2. Retire la correa de la TDF de la polea del embrague del cortacésped (Véase *Sustitución de las correas del cortacésped* en la página 30).

> **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado cuando libere la tensión del muelle de la polea tensora. Mantenga las partes del cuerpo bien alejadas de las poleas cuando realice esta operación.

3. Libere lentamente la tensión de la polea tensora de la correa de la bomba hidrostática hasta que se libere toda la tensión de los resortes.
4. En primer lugar, retire la correa vieja de la polea hidrostática del lado derecho de la bomba hidrostática (Figura 21).
5. Para instalar la nueva correa de la polea hidrostática, colóquela sobre la polea. Ponga la correa en la polea de la bomba hidrostática de la parte derecha en último lugar.
6. Vuelva a colocar la correa larga del cortacésped en la polea del embrague del mismo. Véase *Sustitución de las correas del cortacésped* en la página 30.

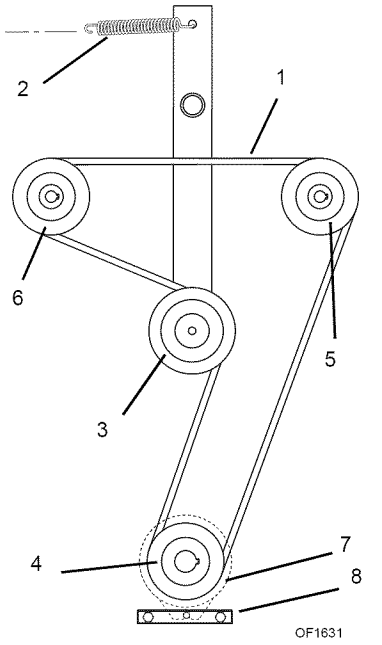

1. Correa hidrostática
2. Resorte
3. Polea tensora
4. Polea del motor
5. Hidrostato derecho
6. Hidrostato izquierdo
7. Embrague
8. Anclaje del embrague

Figura 21

PLATAFORMAS DE CORTE

Ajuste del rodillo antidesbroce

Los rodillos antidesbroce se ajustan en fábrica para la altura de corte típica pero pueden ajustarse para condiciones de corte alto o bajo (Figura 22).

El propósito de los rodillos antidesbroce es evitar raspar o erosionar el césped, no controlar la altura de corte.

Para una altura de corte muy alta, ajuste los rodillos antidesbroce a la posición más baja en el soporte.

Para una altura de corte muy baja, ajuste los rodillos antidesbroce a la posición más alta en el soporte.

NOTA: Hay cuatro rodillos antidesbroce en el exterior de la plataforma de corte, y cuatro rodillos antidesbroce en el interior de la plataforma de corte. Asegúrese de que todos los rodillos antidesbroce se ajustan a la misma altura.

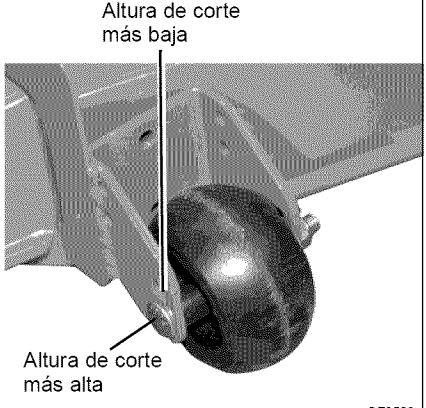

Figura 22

Extracción de la plataforma de corte

1. Retire la correa de la TDF (*Sustitución de las correas del cortacésped* en la página 30).

> **¡ADVERTENCIA!** EVITE LESIONES. Los brazos y el pedal de elevación del cortacésped podrían causar lesiones graves si no se bloquean antes de quitar la plataforma de corte. Bloquee SIEMPRE la plataforma de corte antes de retirar la plataforma.

2. Bloquee la plataforma de corte en la posición de servicio.
   Empuje hacia delante el pedal de elevación del cortacésped entre la altura de corte número 4 y la número 5, para alinear los orificios del eje de elevación y la cubierta de elevación de la plataforma. Inserte e pasador de ajuste de la altura en los orificios de un lado de la cubierta de elevación de la plataforma de manera que pase hasta el fondo de la cubierta y el eje de elevación de la plataforma.

IMPORTANTE: Los brazos de elevación del cortacésped no están bloqueados a menos que el pasador de ajuste de la altura de corte entre completamente a través de tanto la cubierta del sistema de elevación como del eje.

NOTA: Apoye la plataforma de corte sobre bloques o puntales antes de desconectar las cadenas de articulación de los brazos de elevación de la plataforma para impedir que ésta se caiga.

3. Retire las cadenas de los brazos de elevación del cortacésped para el cambio. Fíjese en la ubicación del agujero en los brazos.
4. Quite los pasadores de montaje del cortacésped que conectan los brazos de montaje a la plataforma.
5. Deslice la plataforma de corte para sacarla de debajo de la unidad.

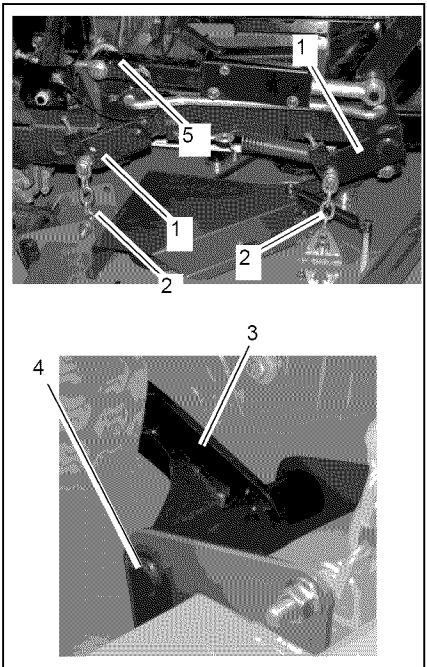

1. Brazo de elevación del cortacésped
2. Cadena de la articulación
3. Brazo de montaje del cortacésped
4. Pasador de montaje del cortacésped
5. Brazos de elevación del cortacésped bloqueados

Figura 23 OF3765

Instalación de la plataforma de corte (Figura 23)

1. Deslice la plataforma de corte debajo de la unidad
2. Conecte los brazos de montaje del cortacésped a la plataforma con los pasadores de montaje.
3. Instale las cadenas de articulación en los brazos de elevación del cortacésped en los mismos orificios de los que se quitaron.
4. Instale la correa de la TDF del cortacésped (Véase *Sustitución de las correas del cortacésped* en la página 30).
5. Nivele la plataforma del cortacésped (Véase *Nivelación de la plataforma del cortacésped* en la página 33).

Nivelación de la plataforma del cortacésped

Estos ajustes deben realizarse en una superficie nivelada con los neumáticos inflados a la presión de aire correcta.

Comprobación del nivel e inclinación de la cuchilla

1. Eleve la plataforma del cortacésped hasta una altura de 7,62 cm (3 pulg.).
2. Apague el motor. Accione el freno de estacionamiento. Saque la llave de contacto.

NOTA: Coloque bloques bajo el borde inferior de la plataforma, no bajo la barra de refuerzo soldada a lo largo del frontal de la plataforma.

3. Coloque bloques en cada esquina de la plataforma para soportar el peso de la misma.
4. Gire las cuchillas de manera que los extremos de la cuchilla apunten de izquierda a derecha a lo largo de la anchura de la plataforma.
5. Mida la distancia entre el suelo y el borde afilado de la cuchilla en la cuchilla izquierda (posición izquierda en Figura 24) y en la cuchilla derecha (posición derecha en Figura 24). Las distancias deberán ser inferiores a 4,7 mm (3/16 pulg.). En caso contrario, eleve la cara inferior de la plataforma utilizando los ajustes de altura de los soportes de elevación de la plataforma (véase Figura 25).
6. Una vez la plataforma está nivelada en dirección lateral, compruebe la inclinación de la plataforma de la parte delantera a la trasera.
7. Gire las cuchillas de manera que los extremos de la cuchilla apunten de delante hacia atrás, tal y como se muestra en Figura 24.
8. Mida la distancia entre el suelo y el borde afilado de la cuchilla central en la parte delantera de la plataforma (posición delantera en Figura 24) y entre el suelo y el borde afilado de las cuchillas izquierda y derecha de la parte trasera de la plataforma (posición trasera en Figura 24).
9. El borde afilado de la parte delantera de la plataforma (posición delantera en Figura 24) deberá estar 1/8 pulg. (3,18 mm) más bajo que los bordes afilados de la parte trasera de la plataforma (posición trasera en Figura 24).

10. Si las mediciones se encuentran fuera de los valores indicados, eleve la zona baja de la plataforma utilizando los ajustes de altura de los soportes de elevación de la plataforma (véase Figura 25). Asegúrese de elevar la plataforma de manera uniforme para mantener la horizontalidad de lado a lado.

NOTA: La inclinación de las cuchillas delanteras en un nivel más bajo con respecto a las traseras proporciona un equilibrio entre la calidad del corte y la potencia necesaria para cortar el césped. Determinadas condiciones de corte requieren que la plataforma esté inclinada con la parte trasera de las cuchillas más baja que la delantera. La regulación de la plataforma de esta manera exige más potencia al motor, pero puede proporcionar mejor calidad de corte.

11. Extraiga los bloques situados bajo la plataforma.

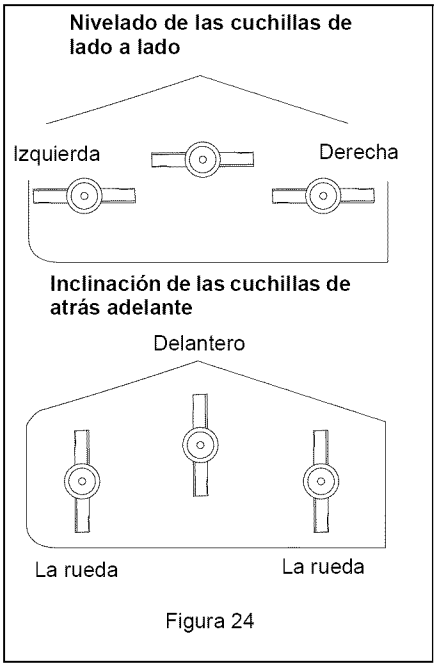

Figura 24

Ajuste de la altura de la cuchilla

Ajuste el nivel y la inclinación de la cortadora con los ajustes de altura de cada soporte de elevación de la plataforma (Figura 25).

Afloje la contratuerca del perno del soporte de elevación de la plataforma aproximadamente 1/4 de giro para reducir la carga de agarre de los ajustes de altura.

Afloje la contratuerca del perno del ajuste de la plataforma y a continuación gire el perno en sentido horario para elevar la plataforma, o en sentido antihorario para hacer descender la plataforma. Apriete ambas contratuercas.

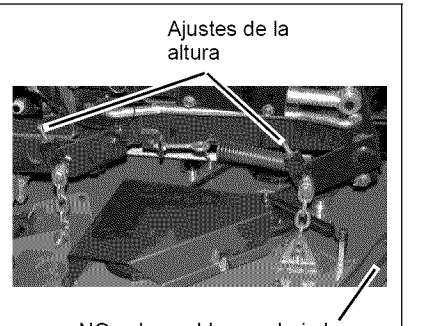

Figura 25

AJUSTE DEL EMBRAGUE

Si el embrague no se activa o desactiva apropiadamente o si empieza a hacer un ruido anormal, revise el ajuste del espacio de aire en las tres ranuras de inspección.

Para comprobar:

1. Detenga el motor, saque la llave y espere a que todas las piezas calientes se enfríen.
2. Mida el espacio de aire entre el armazón y el rotor.

   Mínimo: se debe poder deslizar una lámina calibradora de 0,016 pulg. entre el armazón y el rotor con un ligero contacto.

   Máximo: se debe poder deslizar una lámina calibradora de 0,020 pulg. entre el armazón y el rotor con un ligero contacto.
3. Repita para cada ranura de inspección.

Para ajustar:

1. Si es necesario, afloje las tuercas de ajuste del espacio hasta que quepa un lámina calibradora de 0,016 pulg. entre el armazón y el rotor.
2. Deslice una lámina calibradora de 0,020 pulg. entre el armazón y el rotor.
3. Apriete la tuerca de ajuste del espacio hasta que haya un ligero contacto con la lámina calibradora.
4. Repita los pasos 1 – 3 en cada ranura de inspección.

NOTA: Ajuste el espacio tan uniformemente como sea posible.

5. Arranque la unidad, active y desactive la TDF.
6. Apague la unidad.
7. Vuelva a revisar el espacio y ajuste según sea necesario.

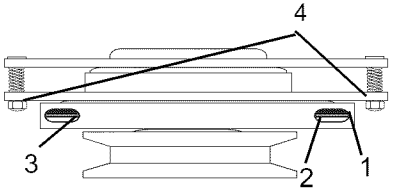

1. Armazón
2. Rotor
3. Ranura de inspección
4. Tuerca de ajuste del intersticio

Figura 26 OG1500

ALMACENAMIENTO

¡ADVERTENCIA! EVITE LAS LESIONES. Antes de proceder, lea y comprenda toda la sección de *Seguridad*.

A CORTO PLAZO

NUNCA limpie la unidad con agua a alta presión ni la almacene a la intemperie.

Revise la unidad en busca de cualquier signo de desgaste, rotura o daño.

Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados adecuadamente y asegúrese de que la unidad está en buenas condiciones de funcionamiento.

Almacene la unidad en un área fresca, seca y protegida.

A LARGO PLAZO

Limpie la unidad a fondo con un jabón suave y agua a baja presión y realice la lubricación (Véase *LUBRICACIÓN DE LA UNIDAD* en la página 26 en *Mantenimiento*). Retoque todas las superficies que presenten muescas en la pintura.

Quite peso de las ruedas colocando bloques por debajo de la estructura o el eje.

Al almacenar la unidad durante periodos de tiempo prolongados, extraiga todo el combustible del depósito y el carburador (en seco). Consulte el Manual del motor.

Limpie y cargue la batería. Cargue la batería cada tres o cuatro semanas cuando se almacene la unidad.

Sistema de combustible

La gasolina que permanezca en el sistema de combustible durante largas temporadas sin un estabilizador se deteriorará y generará depósitos de goma en el sistema. Estos depósitos pueden dañar el carburador y los manguitos, filtro y depósito de combustible. Evite la formación de depósitos en el sistema de combustible durante el almacenamiento añadiendo un estabilizador de calidad al combustible. Utilice la relación de mezcla recomendada que encontrará en el recipiente del estabilizador de combustible.

Para tratar el sistema de combustible antes del almacenamiento:

1. Añada estabilizador de combustible de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Ponga el motor en marcha durante al menos 10 minutos después de haber añadido estabilizador para permitir que llegue al carburador.

NO guarde NUNCA el motor con combustible en el depósito dentro de un edificio en el que existan posibles fuentes de ignición.

Para sacar la unidad del almacenamiento

1. Consulte el manual de mantenimiento del motor y prepare el motor para su mantenimiento.
2. Ponga combustible nuevo y limpio en el depósito de combustible.
3. Comience el programa de mantenimiento.
4. Cargue e instale la batería.

ACCESORIOS

Part No.	Description
79100400	Juego para pajote para plataformas de 48 pulg.
79206400	Juego para pajote para plataformas de 52 pulg.
79206500	Juego para pajote para plataformas de 60 pulg.
79206700	Juego de rayado de césped
79100700	Juego de cubierta de descarga para plataformas de 48 pulg.
79100800	Juego de cubierta de descarga para plataformas de 52 pulg.
79206800	Juego de cubierta de descarga para plataformas de 60 pulg.
79202700	Juego de faros
79102500	Juego de fijación de la embolsadora para plataformas de 60 pulg.
79102600	Juego de fijación de la embolsadora para plataformas de 52 pulg.
79102700	Juego de fijación de la embolsadora para plataformas de 48 pulg.
89100300	Embolsadora, Serie HD

PIEZAS DE REPUESTO

Part No.	Qty	Description
21547900	1	Filtro de combustible
21548000	1	Filtro de aire
21548100	1	Filtro de aceite del motor
21545100	2	Filtro de aceite hidráulico
21547800	2	Bujía - Kawasaki
07200025	1	Correa de la TDF - Plataformas de 48 pulg.
07200026	1	Correa de la TDF - Plataformas de 52 pulg.
07200028	1	Correa de la TDF - Plataformas de 60 pulg.
07211500	1	Correa de tracción (bomba hidráulica)
00450200	1	Cuchilla - Plataformas de 48 pulg.
03253800	1	Cuchilla - Plataformas de 52 pulg.
03253900	1	Cuchilla - Plataformas de 60 pulg.

ESPECIFICACIONES

Model Number	**991085**	**991086**	**991087**
Model	**Max Zoom 48**	**Max Zoom 52**	**Max Zoom 60**
Motor	Kawasaki		
Número de Motor	FR691		FR730
Desplazamiento del motor – pulg.^{3} (cc)	44.3 (726)		
RPM regidas (pueden ser diferentes de las RPM máximas)	3 600 ± 75		
Refrigeración por aire o por líquido	Aire		
Velocidad			
Máxima hacia adelante: km/h (mph)	8,0 (12,9)		
Máxima hacia atrás: km/h (mph)	4,0 (6,4)		
Radio de giro	Cero		
Frenos	Estacionamiento hidráulico		
Sistema eléctrico			
Motor de arranque	Eléctrico		
Batería	12 voltios, no requiere mantenimiento U1-250		
Toma de fuerza	Embrague eléctrico/freno de la TD		
Combustible			
Tipo de combustible	Consulte el manual del motor		
Capacidad del depósito de combustible – gal (l)	7 (26,5)		
Transmisión			
Tipo	Transmisión hidrostática		
Aceite de la transmisión	Utilice aceite de motor 20W-50 de categoría SL API		
Filtro de aceite hidráulico	Sí		
Tamaño y peso			
Longitud – pulg. (cm)	71,5 (181,6)		
Ancho (con la tolva elevada) – in. (cm)	50 (127)	55.5 (141)	62.8 (159.5)
Altura – pulg. (cm)	42 (106)		
Peso – lb (kg	832 (377.4)	823 (373.3)	853 (386.9)
Neumáticos			
Tamaño de los neumáticos delanteros – cm (pulg.)	13 x 5-6		
Tamaño de los neumáticos traseros – cm (pulg.)	20 x 10-10		
Presión de los neumáticos delanteros – psi (kPa)	20 - 25 (138 -172)		
Presión de los neumáticos traseros – psi (kPa)	15 -18 (103 -124)		
Plataforma de corte			
Elevador de la plataforma de corte	Mecánico		
Anchura de corte – pulg. (cm)	48 (121.9)	52 (132.1)	60 (152.4)
Altura de corte – pulg. (cm)	1 - 5 (2,5 - 12,7)		
Incrementos de la altura de corte – pulg. (cm)	0,5 (1,25)		

Garantía limitada de dos años para clientes particulares de la gama Césped y Jardín con plataforma

Ariens Company (Ariens) garantiza al **comprador original** que los productos comerciales de la marca Ariens, Gravely y Countax fabricados y vendidos por Ariens se hallarán libres de defectos en materiales y fabricación por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Un concesionario autorizado Ariens (productos de la marca Ariens), Gravely (productos de la marca Gravely) o Countax (productos de la marca Countax) reparará cualquier defecto en los materiales o en la fabricación, y reparará o sustituirá cualquier pieza defectuosa, sujeto a las condiciones, limitaciones y exclusiones expuestas en la presente garantía. Dicha reparación o sustitución se hará sin cargo alguno (mano de obra y piezas) al comprador original, excepto en los casos indicados más adelante.

Garantía limitada de cinco años sobre la carcasa de la plataforma de corte

La carcasa de la plataforma de los cortacésped de radio de giro cero está garantizada al **comprador original** durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra. Cualquier defecto detectado de material o de fabricación en la carcasa de la plataforma será reparado sin cargo alguno al comprador original (piezas y mano de obra) durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Desde el tercer al quinto año de la fecha de compra, se ofrecerán si cargo alguno las piezas necesarias para reparar cualquier defecto de material o de fabricación de la carcasa de la plataforma, pero no la mano de obra.

Garantía limitada de cinco años sobre el chasis principal

Se garantiza el chasis principal de los cortacésped de radio de giro cero al **comprador original** durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra. Cualquier defecto detectado en el material o la fabricación en el chasis principal será reparado sin cargo alguno al comprador original (piezas y mano de obra) durante un periodo de dos años desde la fecha de compra. Desde el tercer al quinto año de la fecha de compra, se ofrecerán si cargo alguno las piezas necesarias para reparar cualquier defecto de material o de fabricación del chasis principal, pero no la mano de obra.

Garantía limitada de dos años sobre bloques de baterías Serie AMP™ y subconjuntos

El bloque de baterías y/o los subconjuntos de cortacésped con operador sentado serie AMP están garantizados al **comprador original** durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de compra. Ariens sustituirá, sin cargo alguno para el comprador original, cualquier bloque de baterías y/o subconjunto que presente algún fallo por defectos en materiales o fabricación durante un año a contar desde la fecha de compra. Durante los 12 meses siguientes, Ariens asumirá el coste prorrateado generado por la sustitución de un bloque de batería y/o subconjunto que presente algún fallo por defecto de materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica a bloques de batería o subconjuntos que fallen debido a accidente, negligencia, abuso, mantenimiento inadecuado, almacenamiento inadecuado u operaciones de carga inadecuadas.

Garantía limitada de 90 días sobre piezas de servicio y accesorios

Se garantiza que las piezas de servicio originales y accesorios de marca Ariens, Gravely o Countax están libres de defectos en material y mano de obra durante un periodo de 90 días a contar desde la fecha de compra. Un distribuidor autorizado Ariens, Gravely o Countax reparará o sustituirá cualquier pieza o accesorios en estos casos sin cargo alguno, excepto mano de obra, durante dicho periodo.

La duración de todas las garantías aquí indicadas se aplica sólo si el producto recibe un uso personal en un hogar o residencia. Si se da al producto un uso profesional, agrícola, comercial o industrial, la duración de dichas garantías será de 90 días a partir de la fecha de compra. Si se da un uso comercial a los modelos Ariens Max Zoom y Gravely ZT HD, la duración de dichas garantías, excepto para piezas y accesorios de servicio, es de un año a partir de la fecha de compra.

Si un producto se arrienda o se alquila, la duración de estas garantías será entonces de 90 días partir de la fecha de compra.

Excepciones, limitaciones, exclusiones

Responsabilidades de los clientes

Registre el producto inmediatamente en el momento de la venta. Si el distribuidor no registra el producto, el cliente debe rellenar la tarjeta de registro del aparato y devolverla a Ariens Company, o deberá registrarse online en www.ariens.com, www.gravely.com o www.countax.com.

Para conseguir un servicio bajo garantía, el **comprador original** debe:

- Llevar a cabo el mantenimiento y ajustes menores según el manual del propietario.
- Notificar puntualmente a Ariens o a un representante de servicio autorizado de Ariens o Gravely de la necesidad de reparación bajo garantía.
- Transportar del producto a y desde el lugar de reparación cubierto por la garantía.
- Las reparaciones bajo garantía deben ser realizadas por un representante de servicio Ariens o Gravely.

Para encontrar un representante autorizado de servicio técnico Ariens o Gravely, póngase contacto con Ariens en:

655 W. Ryan Street
Brillion, WI 54110
(920) 756 - 2141
www.ariens.com
www.gravely.com

Para encontrar un representante autorizado de servicio técnico Ariens o Gravely, póngase contacto con Ariens en:

Countax Ltd
Countax House
Great Haseley
Oxfordshire
OX44 7PF
0800 597 7777
www.countax.com

Excepciones y limitaciones

- Las baterías sólo se garantizan por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra, en base a prorrateo. Durante los primeros 90 días del periodo de garantía, se sustituirá una batería defectuosa sin cargo alguno. Si el periodo aplicable de garantía supera los 90 días, Ariens asumirá el coste prorrateado de cualquier batería defectuosa, hasta llegar a los 12 meses a partir de la fecha de la compra. Esta garantía limitada para baterías no se aplica para bloques de baterías o productos serie AMP.

Exclusiones – Piezas no cubiertas por esta garantía

- Los motores y accesorios del motor están cubiertos sólo por la garantía del fabricante del motor, y no están cubiertos por esta garantía.
- Las piezas que no son piezas originales de las marcas Ariens o Gravely no están cubiertas por esta garantía.
- Las siguientes piezas de mantenimiento, servicio y recambio no están cubiertas por esta garantía a menos que figure en la sección Limitaciones anterior: lubricantes, bujías, aceite, filtros de aceite, filtros de aire, filtros de combustible, guarniciones de frenos, palancas del freno, zapatas, guías, cuchillas raspadoras, pernos de seguridad, cuchillas del cortacésped, aspas del cortacésped, faros delanteros, bombillas, cuchillos, cuchillas.
- Cualquier defecto que sea resultado del uso indebido, alteración, montaje incorrecto, negligencia o accidente que requiera reparación, no está cubierto por esta garantía.
- Esta garantía sólo aplica a productos adquiridos en Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico) y Canadá. En el resto de países, póngase en contacto con el punto de compra para obtener información sobre la garantía.

Renuncia

Ariens puede modificar con cierta frecuencia el diseño de sus productos. Nada incluido en esta garantía se interpretará de tal modo que obligue a Ariens Company a incorporar tales cambios de diseño en los productos fabricados previamente, ni se interpretarán tales cambios como una admisión de que tales diseños eran defectuosos.

LIMITACIÓN DE REMEDIOS Y DAÑOS

La responsabilidad de Ariens Company bajo esta garantía y bajo cualquier garantía implícita que pueda existir se limita a la reparación o sustitución de cualquier defecto de fabricación, y a la reparación o sustitución de cualquier pieza defectuosa. No podrá hacerse responsable a Ariens Company de ningún daño fortuito, especial o indirecto (incluyendo la pérdida de beneficios). Algunos Estados no permiten la exclusión de daños fortuitos o indirectos, por lo que la anterior limitación podría no aplicarse a usted.

RENUNCIA DE GARANTÍA ADICIONAL

Ariens Company no proporciona ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la expuesta de manera expresa en la presente garantía. Si las leyes de su Estado determinan la aplicación a Ariens de una garantía implícita de aptitud o de idoneidad para un propósito particular, o de cualquier otro tipo de garantía implícita, dicha garantía implícita estará limitada a la duración de la presente garantía. Algunos Estados no permiten limitaciones a la duración de dichas garantías implícitas, por lo que la anterior limitación podría no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de región a región.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTROL DE EMISIONES EVAPORATIVAS PARA CALIFORNIA Y LA EPA (AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS)

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES SEGÚN LA GARANTÍA

El CARB (el Consejo de Recursos Atmosféricos de California), la EPA y Ariens Company tienen el placer de explicar la garantía del sistema de control de emisiones evaporativas de su pequeño motor "off-road" 2011. En California, el nuevo equipo que utiliza motores off-road pequeños debe ser diseñado, construido y equipado para que cumpla con la rigurosa normativa gubernamental anti-smog. Ariens Company debe garantizar el sistema de control de emisiones evaporativas de su pequeño equipo off-road durante el periodo de tiempo que se indica a continuación siempre y cuando no haya habido abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado de su equipo.

Su sistema de control de emisiones puede incluir piezas tales como: depósitos de combustible, mangueras de combustible, tapones, válvulas, recipientes, filtros, mangueras de vapor, bridas, conectores y otros componentes asociados.

COBERTURA DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE:

Este sistema de control de emisiones evaporativas tiene una garantía de dos años. Si alguna pieza relacionada con el sistema de emisiones de su equipo probara estar defectuosa, dicha pieza será reparada o reemplazada por Ariens Company.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO SEGÚN LA GARANTÍA:

- Como propietario de un equipo pequeño off-road, usted es responsable del mantenimiento requerido que se indica en su manual del usuario. Ariens Company le recomienda que conserve todos los recibos que cubran el mantenimiento de su equipo pequeño off-road, aunque Ariens Company no podrá denegarle la garantía por la falta de dichos recibos.
- Como propietario de un equipo pequeño off-road, debe saber que Ariens Company puede denegarle cobertura de garantía si la pieza de su sistema de control de emisiones evaporativas ha fallado debido a abuso, negligencia o a un mantenimiento inadecuado, o a la introducción de modificaciones no aprobadas.
- El usuario se responsabiliza del transporte de su equipo pequeño off-road hasta un representante de servicio autorizado Ariens, Gravely o Parker tan pronto como surja un problema. Las reparaciones bajo garantía deben realizarse en un tiempo razonable, no superior a 30 días. Si tiene alguna duda sobre la cobertura de su garantía, deberá ponerse en contacto con el Centro de Servicio Técnico de Ariens Company al número 1-920-756-2141.

REQUISITOS POR DEFECTOS BAJO GARANTÍA:

(a.) El periodo de garantía comienza en la fecha de entrega del equipo pequeño off-road al comprador.

(b.) Cobertura general de la garantía del control de emisiones evaporativas. Ariens Company garantiza al comprador y a cualquier propietario subsiguiente que, en el momento de la instalación, el sistema de control de emisiones:

  (1.) estaba diseñado, construido y equipado de conformidad con toda la normativa aplicable de la EPA y el CARB; y

  (2.) se encontraba libre de defectos de materiales y de mano de obra que pudieran provocar el fallo de una pieza bajo garantía durante un periodo de dos años.

(c.) La garantía sobre las piezas relacionadas con el sistema de emisiones evaporativas será interpretada de la siguiente manera:

  (1.) Cualquier pieza bajo garantía que no esté programada para su reemplazo como mantenimiento requerido en las instrucciones escritas debe garantizarse para el periodo de garantía definido en la subsección (b)(2). Si dicha pieza fallara durante el periodo de cobertura de la garantía, deberá ser reparada o reemplazada por Ariens Company. Cualquier pieza reparada o reemplazada bajo garantía debe quedar garantizada por un periodo de tiempo no inferior al de la garantía restante.

  (2.) Cualquier pieza bajo garantía que esté programada sólo para inspección regular en las instrucciones escritas debe garantizarse durante el periodo de tiempo de garantía definido en la subsección (b)(2). Un informe en dichas instrucciones escritas que indique "reparar o reemplazar según necesidades" no acortará el periodo de cobertura de la garantía. Cualquier pieza reparada o reemplazada bajo garantía debe quedar garantizada por un periodo de tiempo no inferior al de la garantía restante.

(3.) Cualquier pieza bajo garantía que esté programada para reemplazo como mantenimiento requerido en las instrucciones escritas debe garantizarse por el periodo de tiempo anterior al primer punto de reemplazo programado para dicha pieza. Si la pieza falla antes del primer reemplazo programado, deberá ser reparada o reemplazada por Ariens Company. Cualquier pieza reparada o reemplazada bajo garantía debe garantizarse durante un tiempo no inferior al del primer punto de reemplazo programado de dicha pieza.

(4.) La reparación o el reemplazo de cualquier pieza garantizada bajo las estipulaciones de la garantía de este artículo deben ser realizados por un representante de servicio autorizado Ariens, Gravely o Parker y sin cargo alguno para el propietario.

(5.) Si perjuicio de lo dispuesto en la subsección (4) anterior, los servicios o reparaciones bajo garantía deben ser realizados por representantes de servicio autorizados Ariens, Gravely o Parker que tengan un régimen de franquicia para realizar el servicio de equipo pequeño off-road.

(6.) El propietario no debe abonar el trabajo de diagnóstico realizado para determinar que una pieza garantizada está defectuosa, siempre que dicho trabajo de diagnóstico sea realizado por un representante de servicio autorizado Ariens, Gravely o Parker.

(7.) Durante todo el periodo de garantía del sistema de control de emisiones evaporativas establecido en la subsección (b)(2), Ariens Company debe mantener una provisión de piezas bajo garantía suficiente para la demanda esperada de dichas piezas.

(8.) Se deben usar piezas de repuesto aprobadas por el fabricante para cualquier operación de mantenimiento o reparaciones bajo garantía, y deben realizarse sin cargo alguno para el propietario. Dicho uso no reducirá las obligaciones bajo garantía del fabricante emisor de dicha garantía.

(9.) El uso de cualquier accesorio o pieza modificada será motivo para desestimar una reclamación de garantía efectuada de conformidad con este artículo. El fabricante emisor de la garantía no será responsable en virtud de este Artículo de garantizar fallos de repuestos garantizados provocados por el uso de un accesorio o de una pieza modificada.

Lista de piezas del sistema de emisiones evaporativas bajo garantía

Las siguientes piezas se consideran componentes relacionados con la emisión para las emisiones evaporativas:

- Depósito de combustible, tapón y amarre
- Manguera de combustible, conectores de la manguera, bridas*
- Válvulas de descompresión, válvulas de control*
- Solenoides de control*, mandos electrónicos*
- Diafragmas de control por vacío*
- Cables de control*, articulaciones de control*
- Válvulas de purga
- Mangueras de vapor, separador de líquido/vapor
- Filtro de carbón activo, abrazaderas de montaje del filtro
- Conector de la boquilla de purga del carburador

* En su relación con el sistema de control de emisiones evaporativas

Renuncia

El nuevo equipo vendido en el Estado de California que utiliza motores pequeños off-road debe ser certificado exclusivamente y etiquetado en consecuencia para su venta en California. Pueden que algunos equipos cubiertos por este Manual del usuario no estén certificados para su venta en California, y la existencia del informe de garantía del CARB y la EPA no indica, por sí mismo, qué equipo cubierto por este manual puede ser vendido en California.

Puede que algunos equipos cubiertos por este manual del usuario hayan sido fabricados antes de determinadas fechas de entrada en vigor que requieren la inclusión de sistemas de control de emisiones evaporativas. Por ello es posible que algunos equipos cubiertos por este Manual del usuario no incluyan los susodichos sistemas de control de emisiones evaporativas recogidos en el informe de garantía del CARB y la EPA.

Ariens Company
655 West Ryan Street
Brillion, WI 54110-1072
920-756-2141
Fax 920-756-2407
www.ariens.com

⚠ WARNING ⚠

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.